


NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA DÉCORATIF

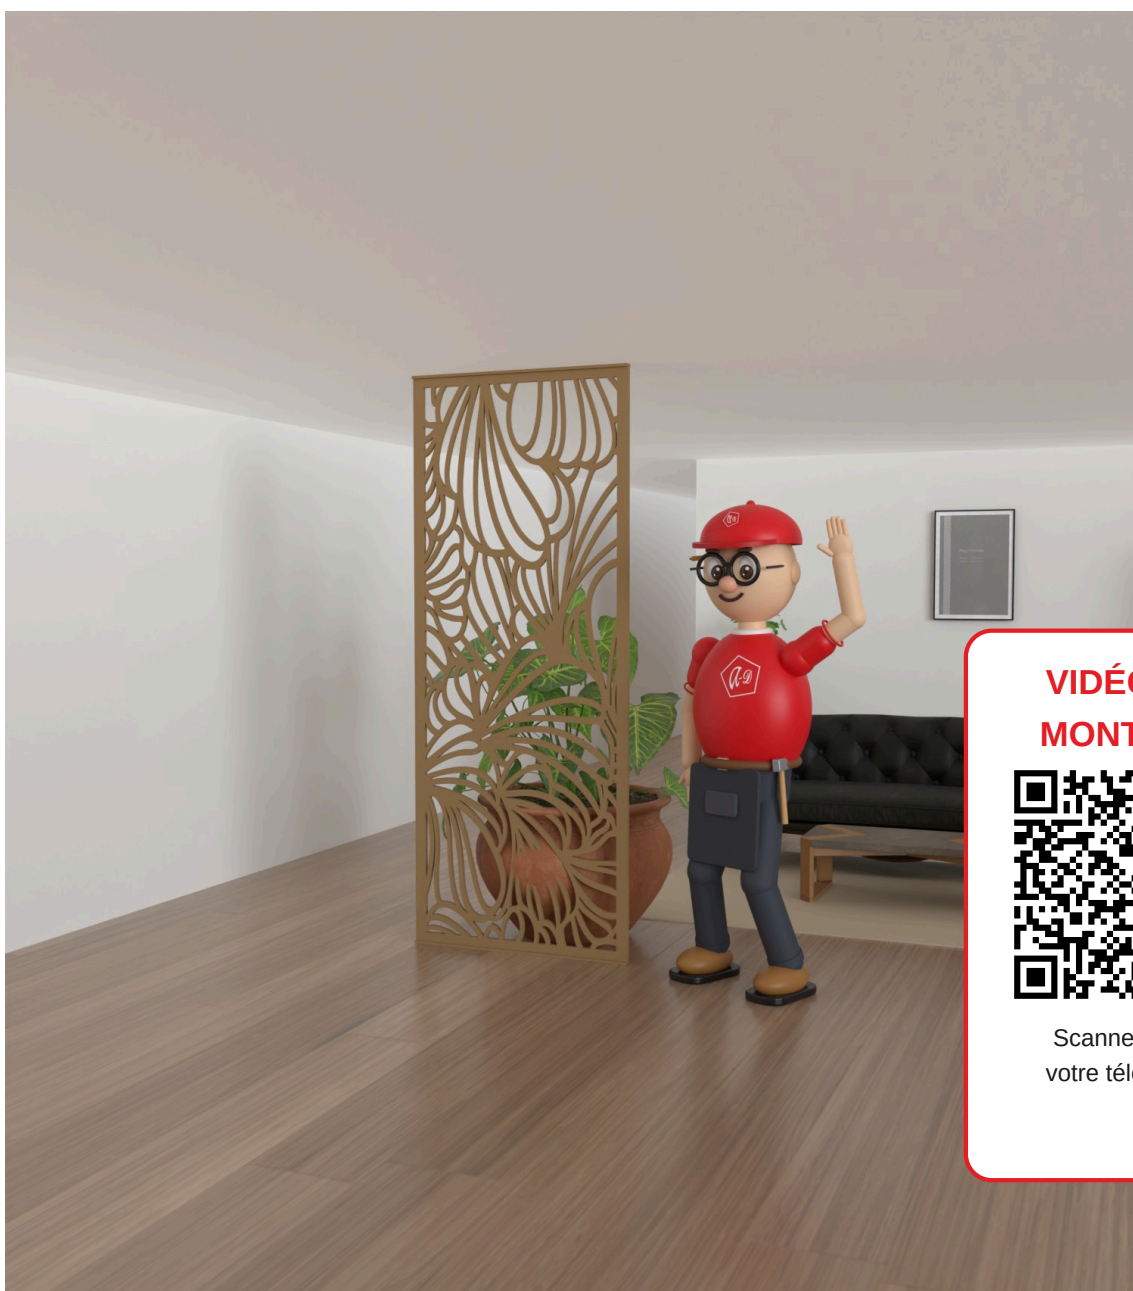

FIXATION SOL ET PLAFOND · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR · POSE À LA COLLE PU, SANS VIS



**VIDÉO DE
MONTAGE**



Scannez avec
votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

DANS VOTRE COLIS



DÉCOR (A)

à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)



RAIL BAS (B)

profilé en U, de la couleur du décor
coupé à la bonne longueur




RAIL HAUT (C)

le même profilé, collé au plafond
coupé à la bonne longueur


OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)




COLLE PU
en cartouche ou en
flacon

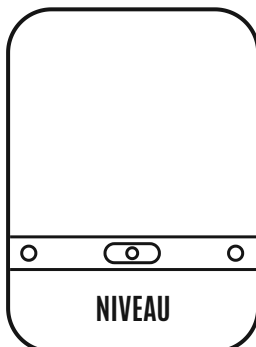

NIVEAU

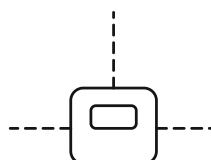

NIVEAU LASER
en croix



CRAYON
pour tracer
l'emplacement



CHIFFON
pour la colle qui
déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le sol et le plafond doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR

Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ



RAIL HAUT (C), AU PLAFOND

DÉCOR (A)

Rail haut (C)
le décor dans le U

Rail bas (B)
le décor dans le U

Le décor (A) est tenu par **deux rails en U** : le rail bas (B) collé au sol, le rail haut (C) collé au plafond, juste au-dessus. Le décor glisse entre leurs rainures, **collé à la colle PU**. Aucune vis.




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND


1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ, TRACEZ

Sans colle. Posez le rail bas (B) au sol à son emplacement, rainure vers le haut, et **présentez le décor** debout dedans : son haut doit arriver juste sous le plafond. **Tracez au crayon** de chaque côté du rail bas, puis retirez-le.

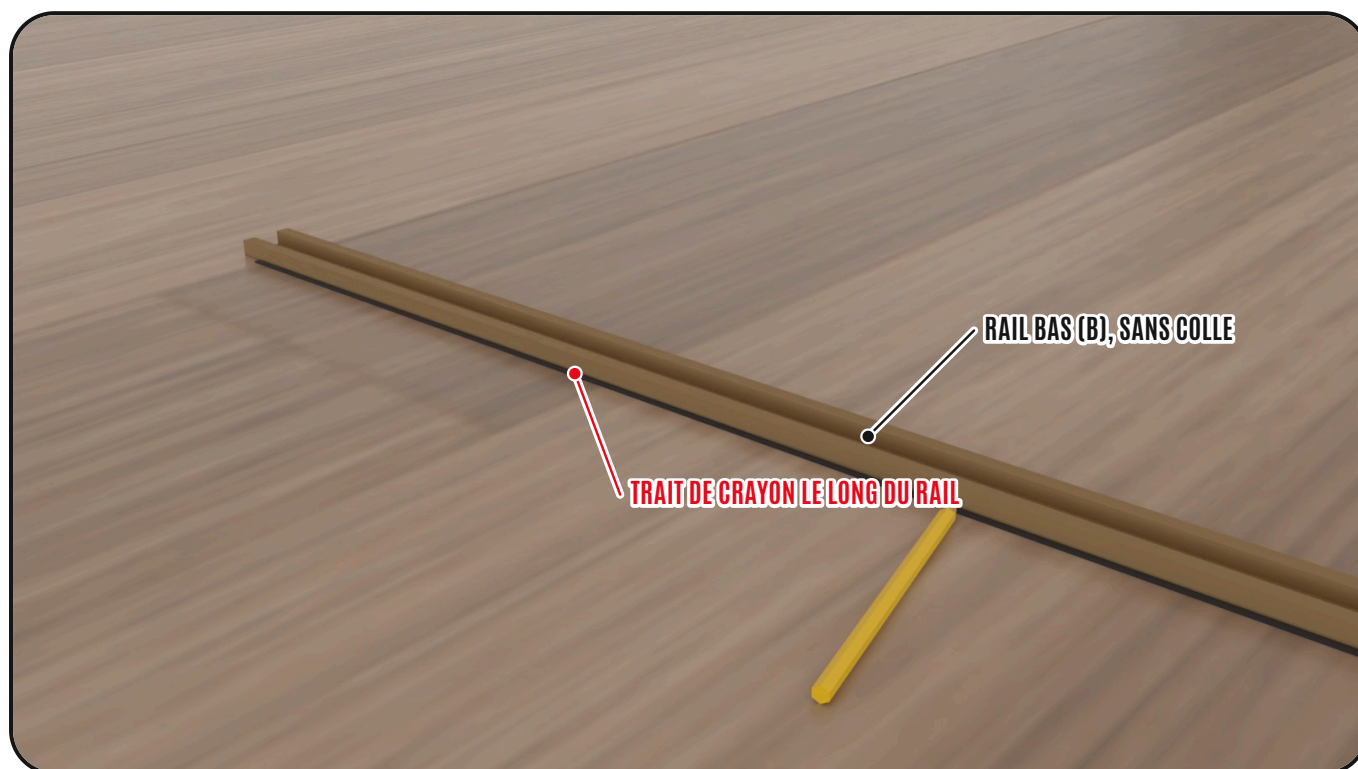

2 ENCOLLEZ LE DOS DU RAIL BAS

Retournez le rail bas (B) et appliquez un **cordons de colle PU en zigzag** sur toute la longueur de son dos.

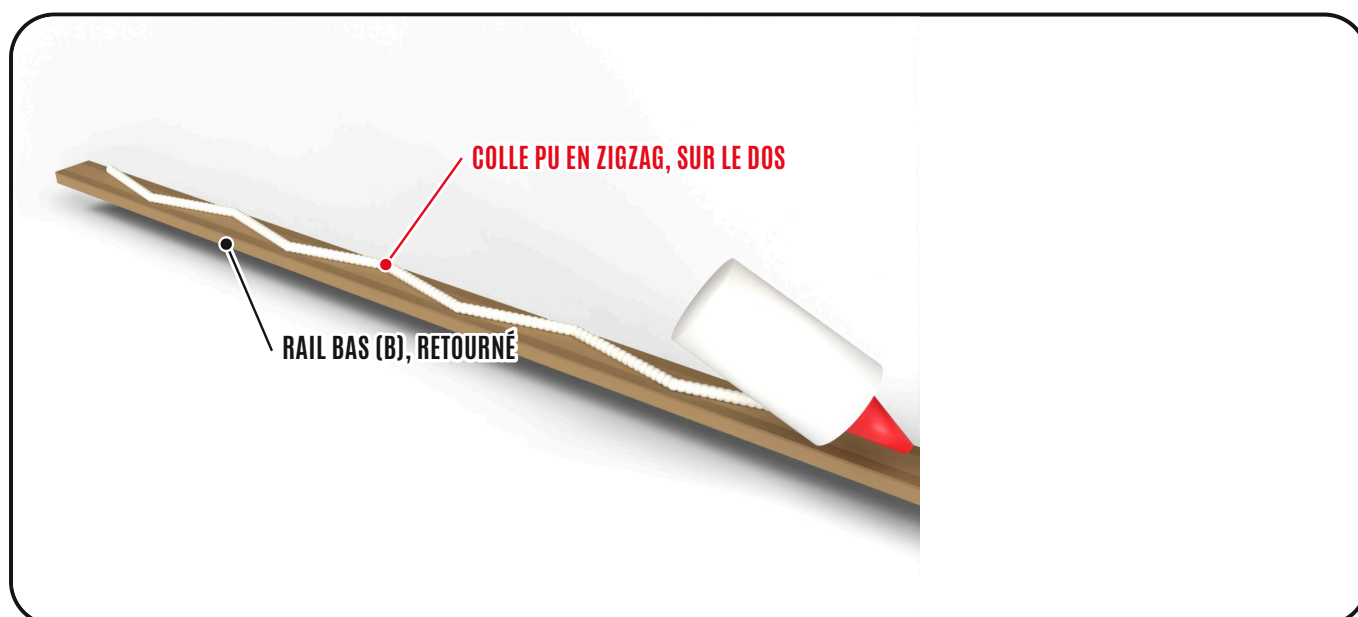




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

3

COLLEZ LE RAIL BAS AU SOL, DE NIVEAU


Posez le rail, rainure vers le haut, entre les traits. Appuyez sur toute sa longueur. Vérifiez au **niveau**.

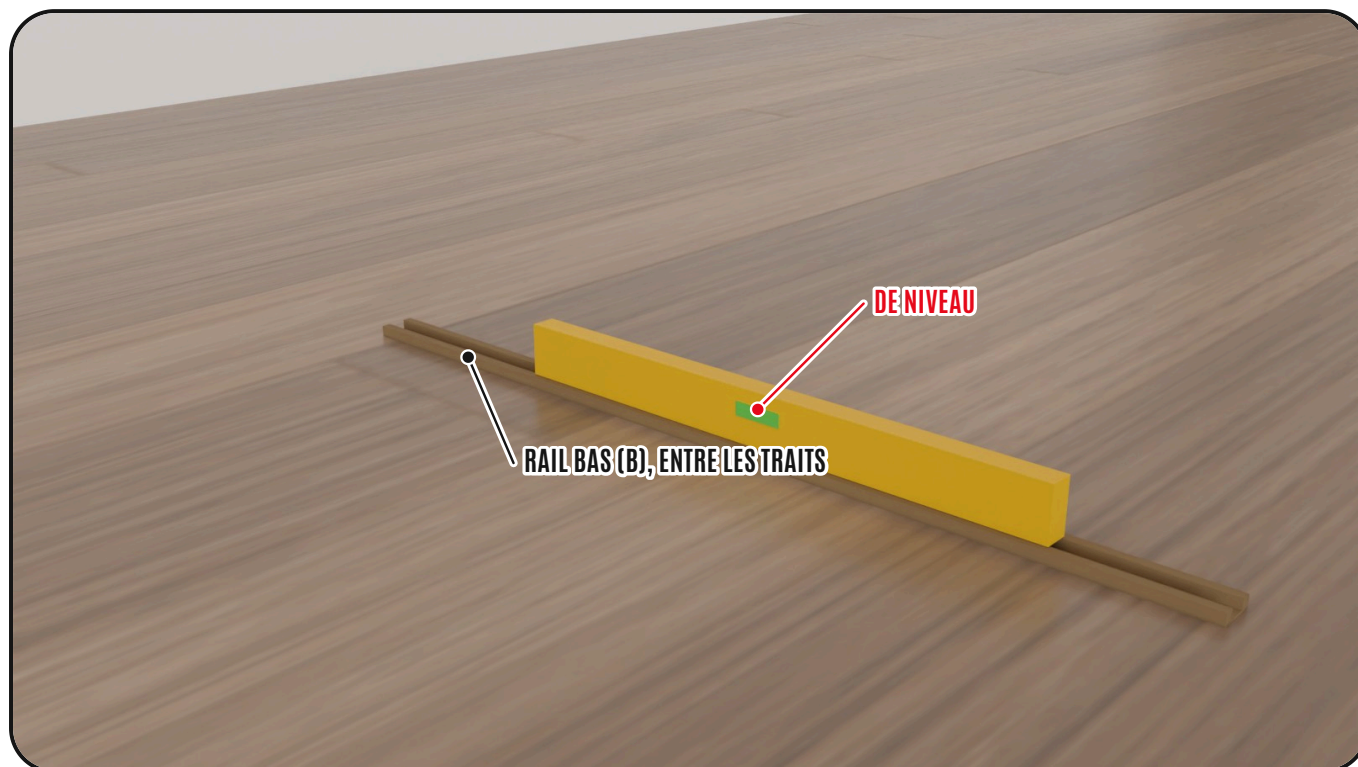

4

ENCOLLEZ LE DOS DU RAIL HAUT

Même geste : un **cordon de colle PU en zigzag** sur le dos du rail haut (C).

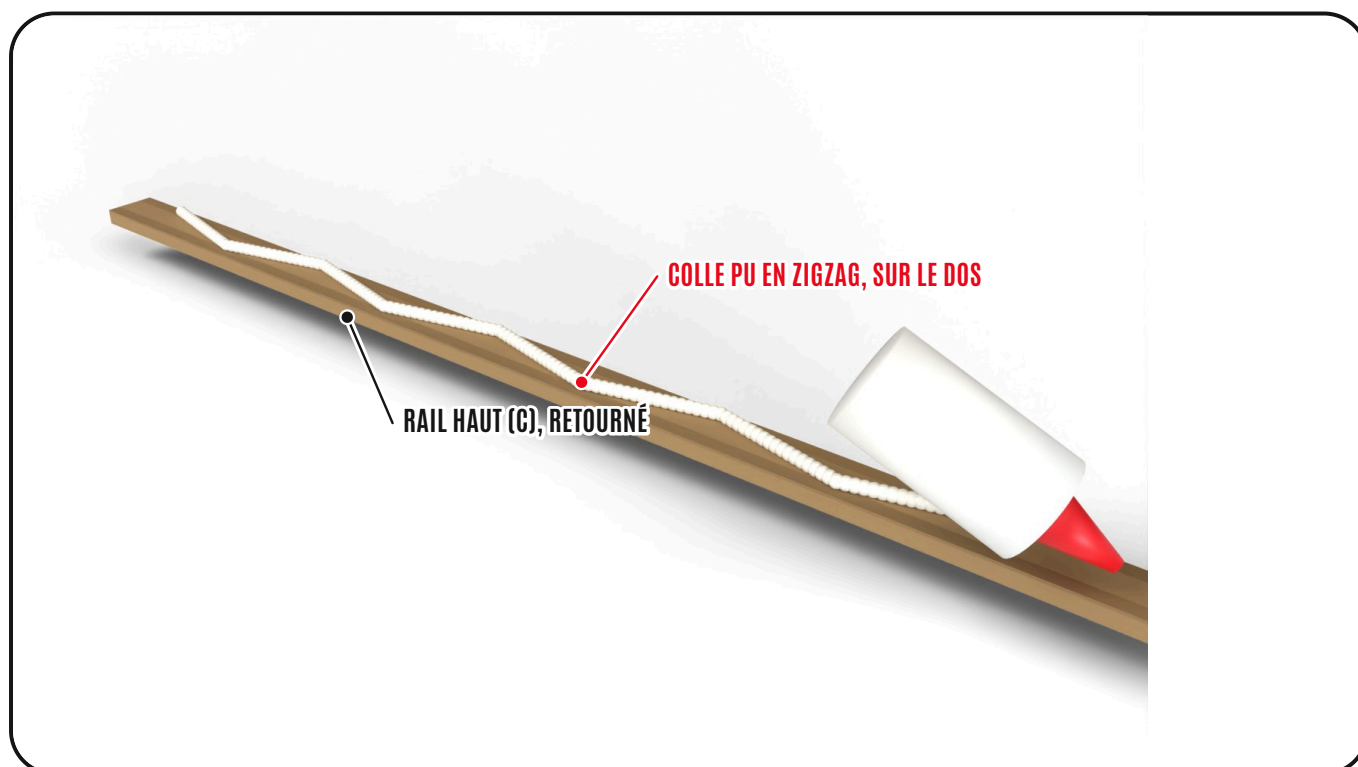




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

5

COLLEZ LE RAIL HAUT AU PLAFOND, D'APLOMB

Rainure vers le bas, **exactement au-dessus du rail bas**. Posez un **niveau laser** au sol, au bout des rails : son trait vertical doit passer **au milieu des deux rails**. Appuyez sur toute sa longueur.

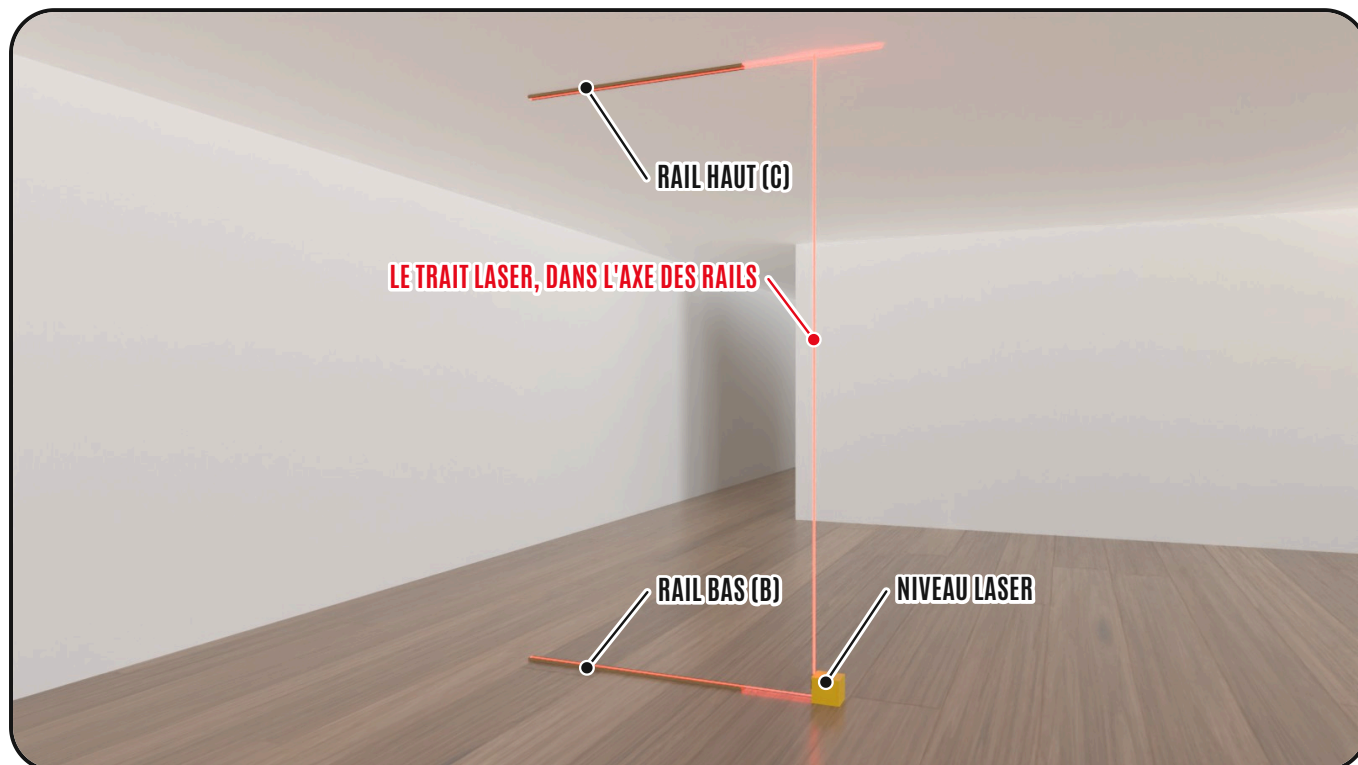

6

METTEZ DE LA COLLE PU DANS LES GLISSIÈRES

Un cordon au fond de la rainure du rail bas, puis du rail haut, sur toute leur longueur.





AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

7

FAITES GLISSER LE DÉCOR DANS LES RAILS

Engagez le décor (A) par le bout des rails, en bas dans le rail bas et en haut dans le rail haut, et faites-le **glisser horizontalement** jusqu'à ce qu'il soit en face des rails sur toute sa longueur. **Faites-vous aider** pour le tenir droit. Essuyez aussitôt la colle qui déborde.





AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL ET PLAFOND

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ



SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.