


NOTICE DE MONTAGE



CLAUSTRA DÉCORATIF

FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR ·
POSE À LA COLLE PU, SANS VIS

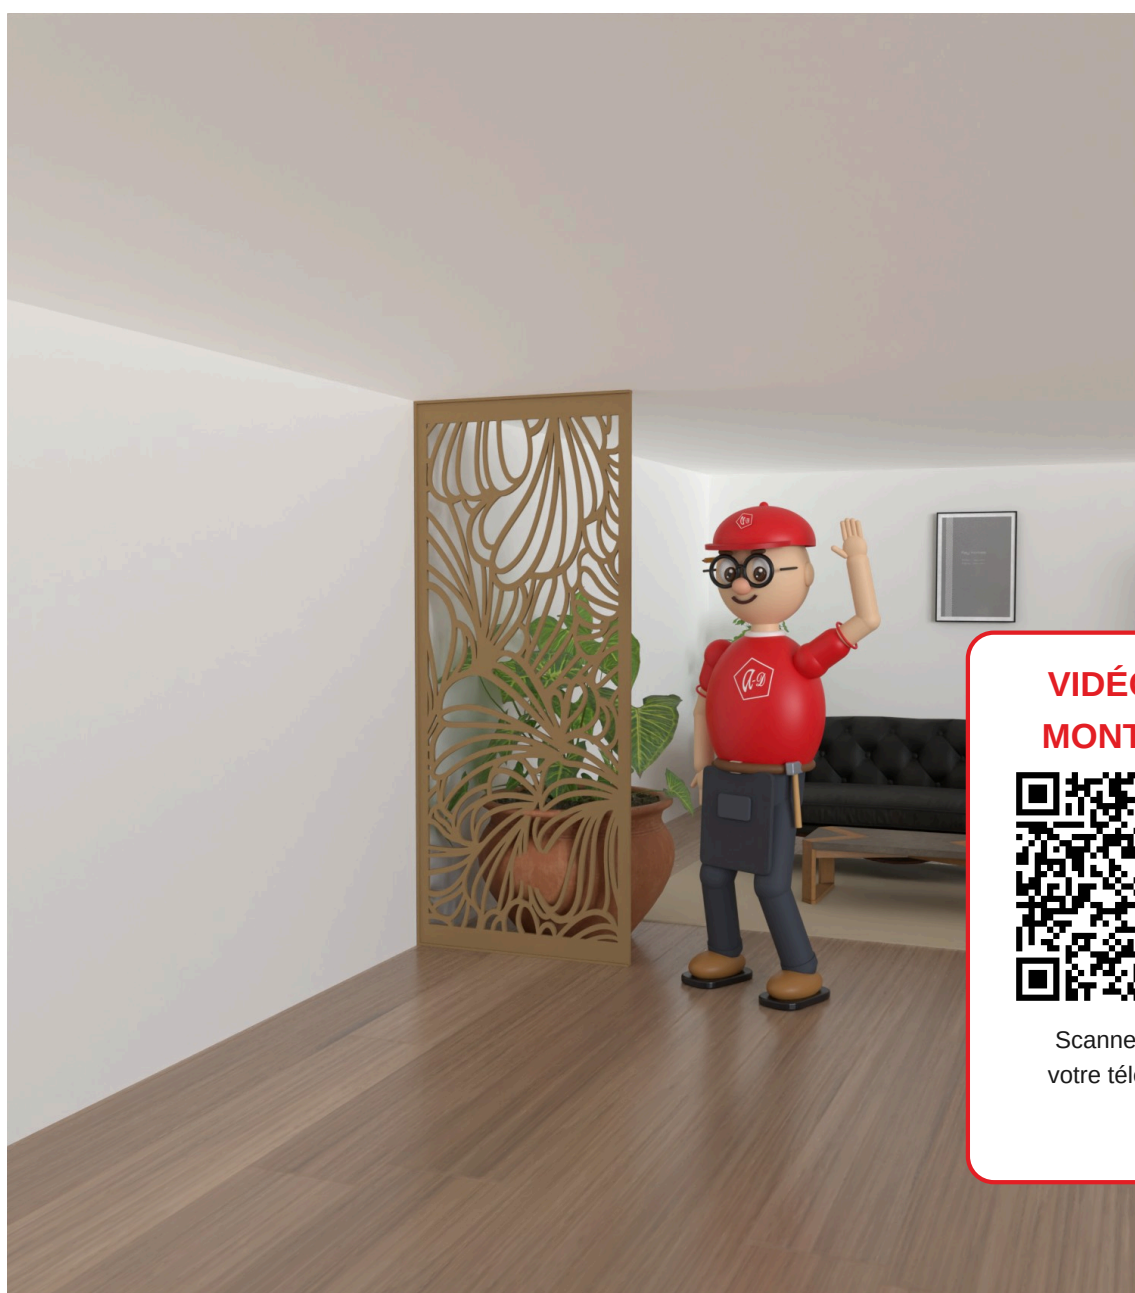

**VIDÉO DE
MONTAGE**



Scannez avec
votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE


WWW.AD-LYON.FR




DANS VOTRE COLIS

**DÉCOR (A)**


à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)

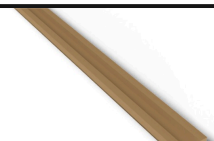**RAIL BAS (B)**

profilé en U, de la couleur du décor coupé à la bonne longueur

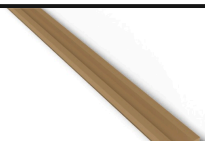**RAIL HAUT (C)**

le même profilé, collé au plafond coupé à la bonne longueur

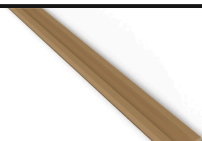
**RAIL DU MUR (D)**

le même profilé, collé au mur coupé à la bonne hauteur


OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)




COLLE PU
en cartouche ou en flacon

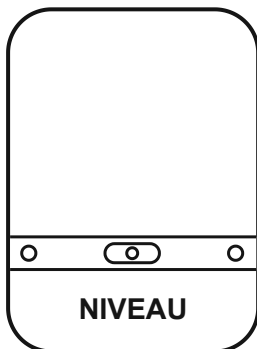

NIVEAU

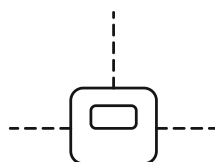

NIVEAU LASER
en croix



CRAYON
pour tracer l'emplacement



CHIFFON
pour la colle qui déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le sol, le mur et le plafond doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR

Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ



Le décor (A) est tenu par **trois rails en U** : le rail bas (B) collé au sol, le rail haut (C) collé au plafond, le rail du mur (D) collé au mur, du sol au plafond. Le décor glisse dans leurs rainures, **collé à la colle PU**. Aucune vis.



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR


1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ, TRACEZ

Sans colle. Posez le rail du mur (D) debout contre le mur, du sol au plafond, le rail bas (B) au sol, le bout contre lui, et présentez le décor : son haut doit arriver juste sous le plafond. Tracez au crayon de chaque côté du rail bas, puis retirez les rails.



2 COLLEZ LE RAIL DU MUR, D'APLOMB

En premier. Un cordon de colle PU en zigzag sur son dos, puis posez-le debout contre le mur, du sol au plafond, rainure face à la pièce. Vérifiez l'aplomb au niveau.

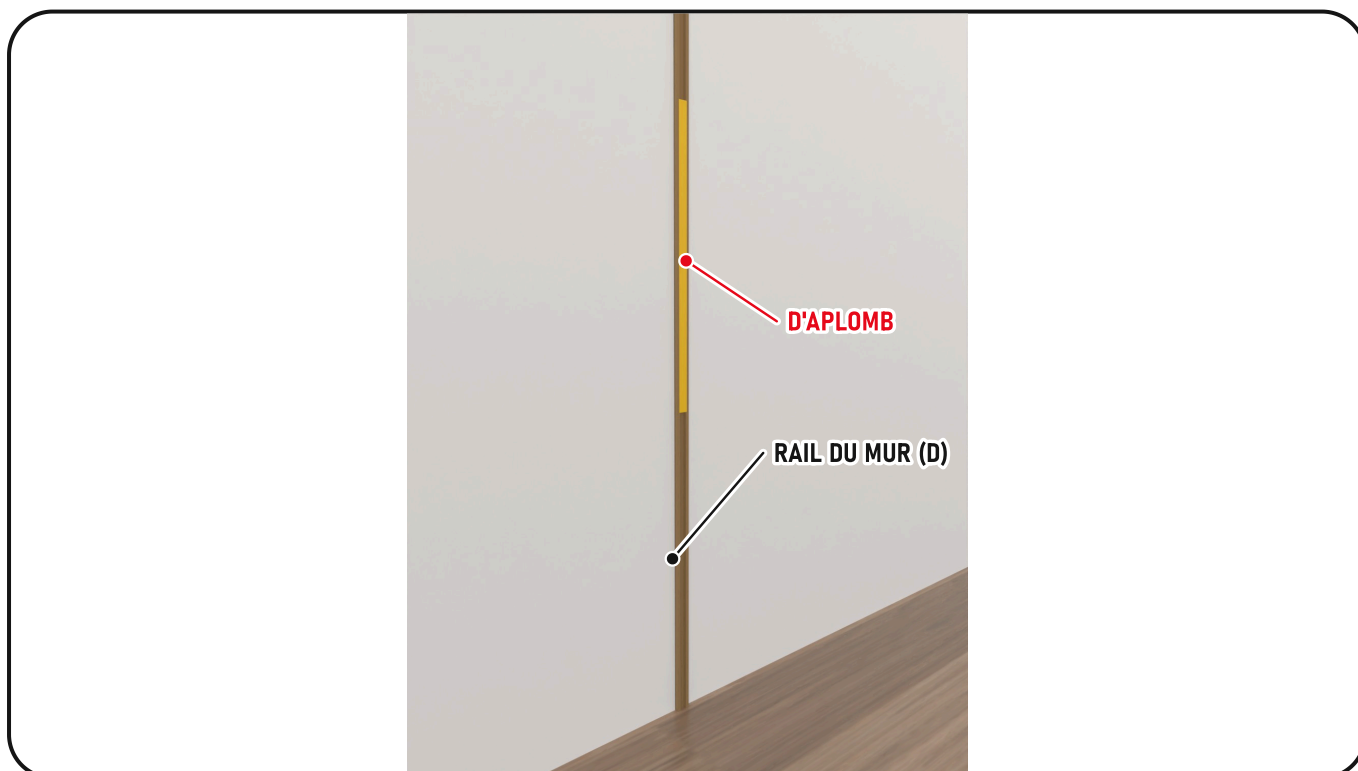




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR

3

COLLEZ LE RAIL BAS AU SOL, DE NIVEAU


Même encollage. Posez-le entre les traits, le bout contre le rail du mur, rainure vers le haut. Appuyez sur toute sa longueur et vérifiez au niveau.

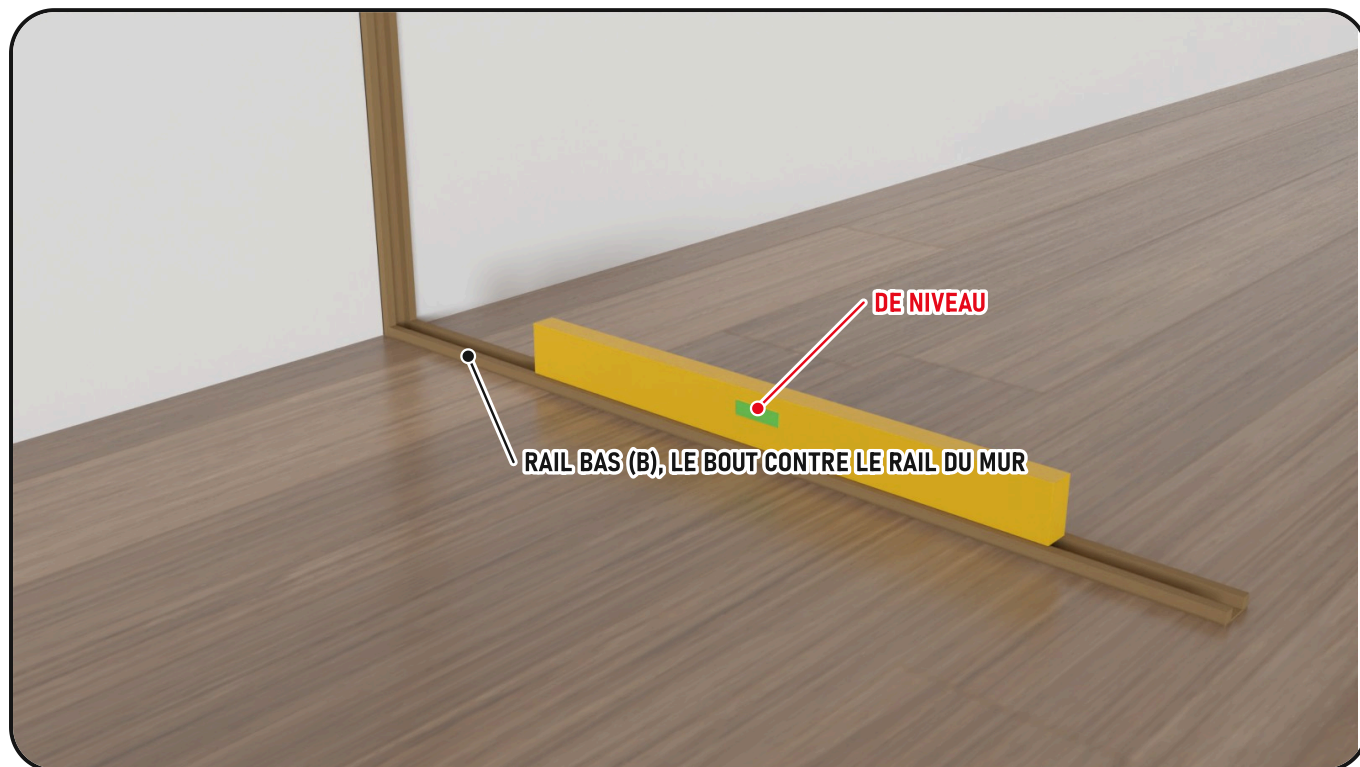

4

COLLEZ LE RAIL HAUT AU PLAFOND, D'APLOMB

Même encollage. Rainure vers le bas, le bout contre le rail du mur, exactement au-dessus du rail bas : posez un niveau laser au sol, son trait vertical doit passer au milieu des deux rails.

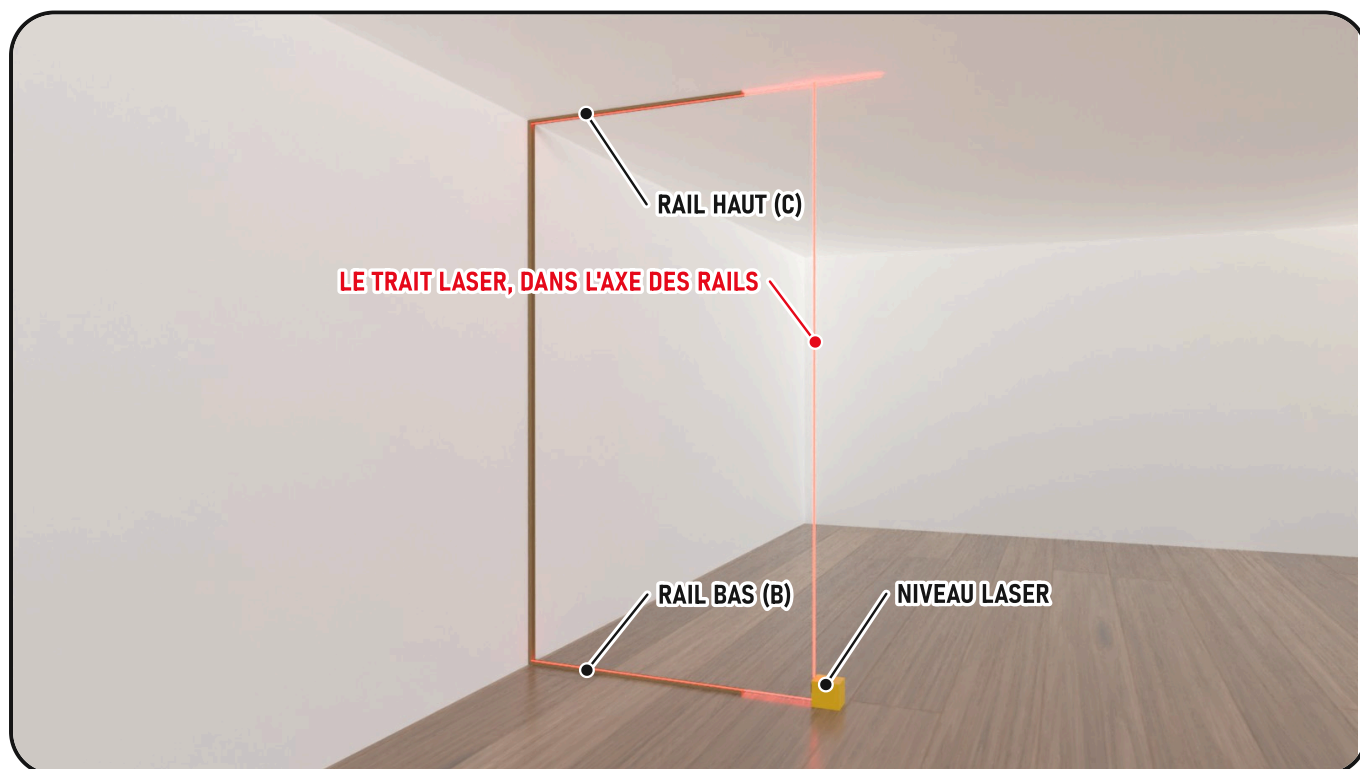



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR

5

METTEZ DE LA COLLE PU DANS LES GLISSIÈRES

Un cordon au fond de la rainure des trois rails, sur toute leur longueur.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR

6

FAITES GLISSER LE DÉCOR DANS LES RAILS

Engagez le décor (A) en bas dans le rail bas et en haut dans le rail haut, à quelques centimètres du mur, et faites-le glisser horizontalement jusqu'au fond du rail du mur. Faites-vous aider pour le tenir droit. Essayez aussitôt la colle qui déborde.

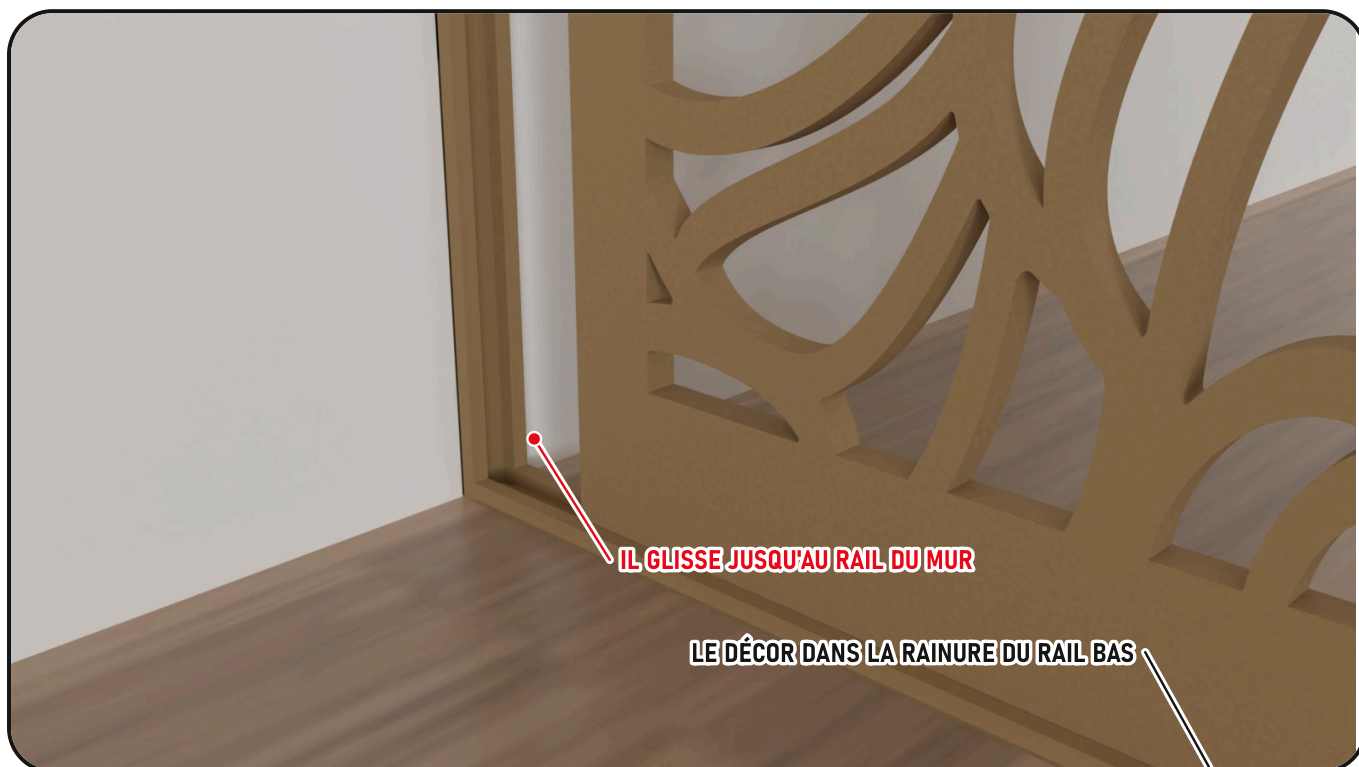



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION SOL, PLAFOND ET MUR

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ



SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice.
Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.