NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS À LAMES INCLINÉES

LAMES INCLINÉES À 50° · CLAUSTRA OUVERT · ASSEMBLAGE À TENONS · KIT SUR MESURE



VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

PRODUIT SUR MESURE


WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS · PRODUIT SUR MESURE



LAMES (B)

nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm · percées aux 2 bouts

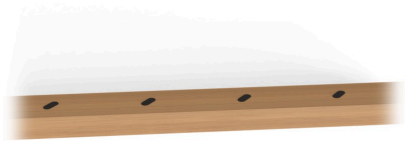

LISSE (C) × 2

haute et basse · à la largeur de votre claustra
percées en biais : un trou par lame



TENONS (A)


2 par lame : un à chaque bout



COLLE À BOIS

fournie

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

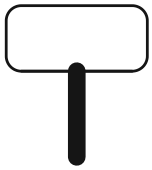

MAILLET
avec une cale de bois



2 SANGLES
à cliquet



CHIFFON HUMIDE
pour la colle qui déborde



NIVEAU


AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais).

TOUTES LES LAMES DANS LE MÊME SENS

Les trous des lisses sont percés en biais : ils donnent l'inclinaison. Une lame qui ne rentre pas est présentée dans le mauvais sens. Les lames ne touchent pas les bords : un jour à chaque bout.


VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ

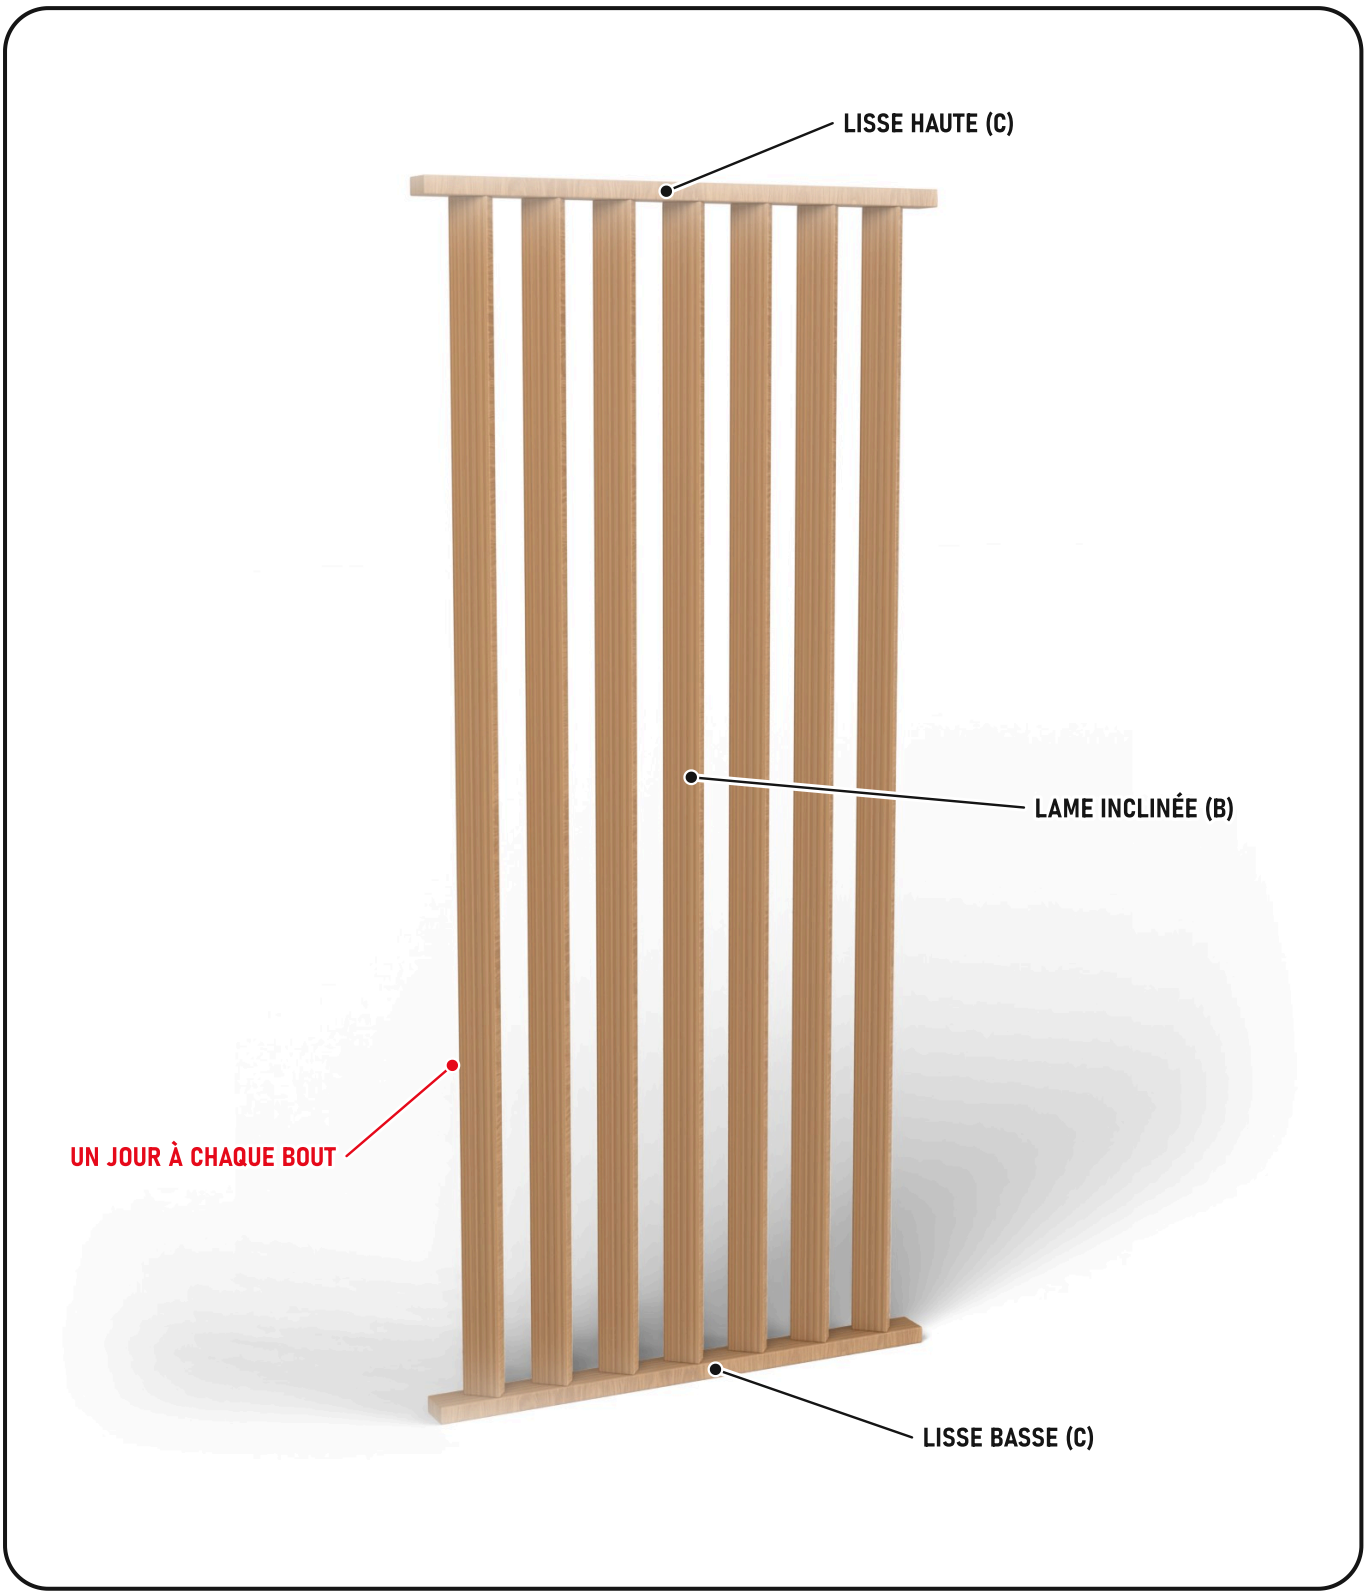

Les lames sont inclinées à **50°**, toutes dans le même sens. Chaque lame est tenue par **un tenon collé à chaque bout**, dans les trous des lisses haute et basse. Le claustra est ouvert : les lames ne touchent pas les bords, il reste un jour à chaque bout.


1 COLLEZ LES TENONS DANS LES LAMES

Une goutte de colle dans chaque trou, au bout de la lame (B). Enfoncez le tenon (A) à **mi-longueur** : la moitié dépasse. Faites-le aux deux bouts de chaque lame.

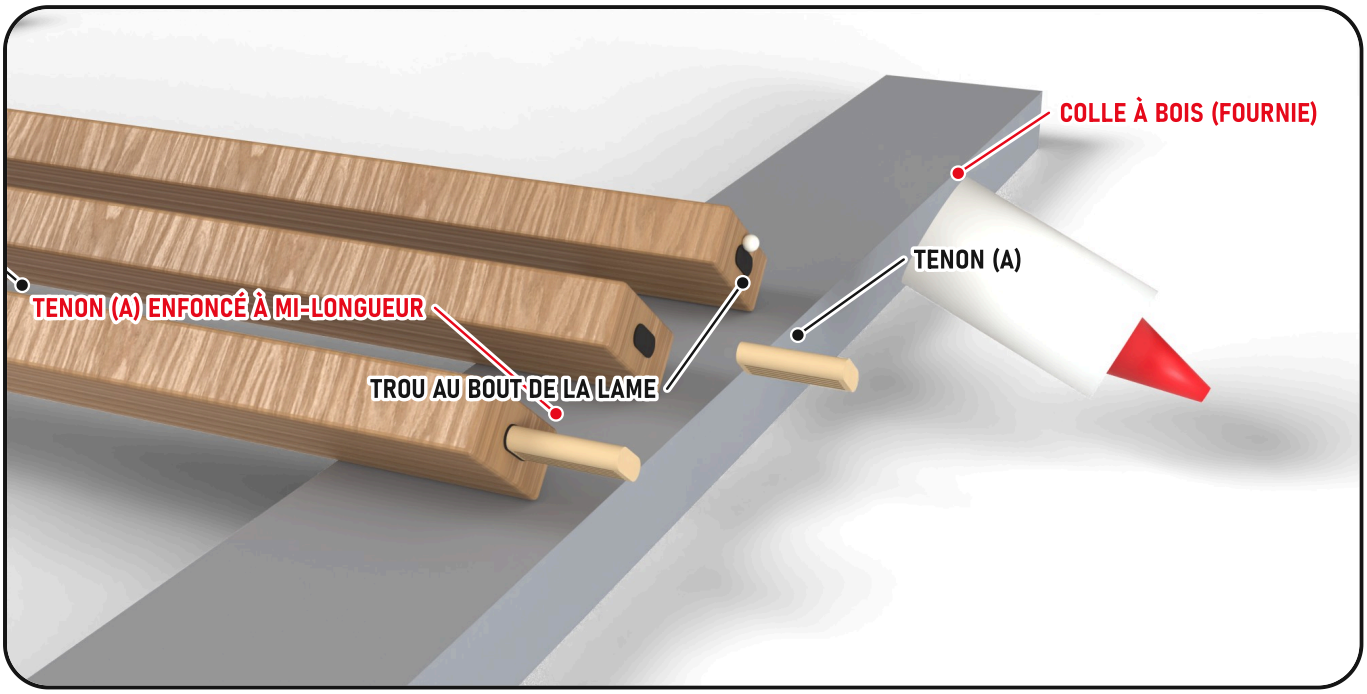


2 COLLEZ LES LAMES SUR LA LISSE BASSE

Posez la lisse basse (C) sur ses cales. Une goutte de colle dans chacun de ses trous. Enfoncez la première lame dans le **premier trou** : elle est à **un jour du bout**, pas à fleur. Puis les autres, une à une, **toutes dans le même sens** : les trous en biais le donnent.

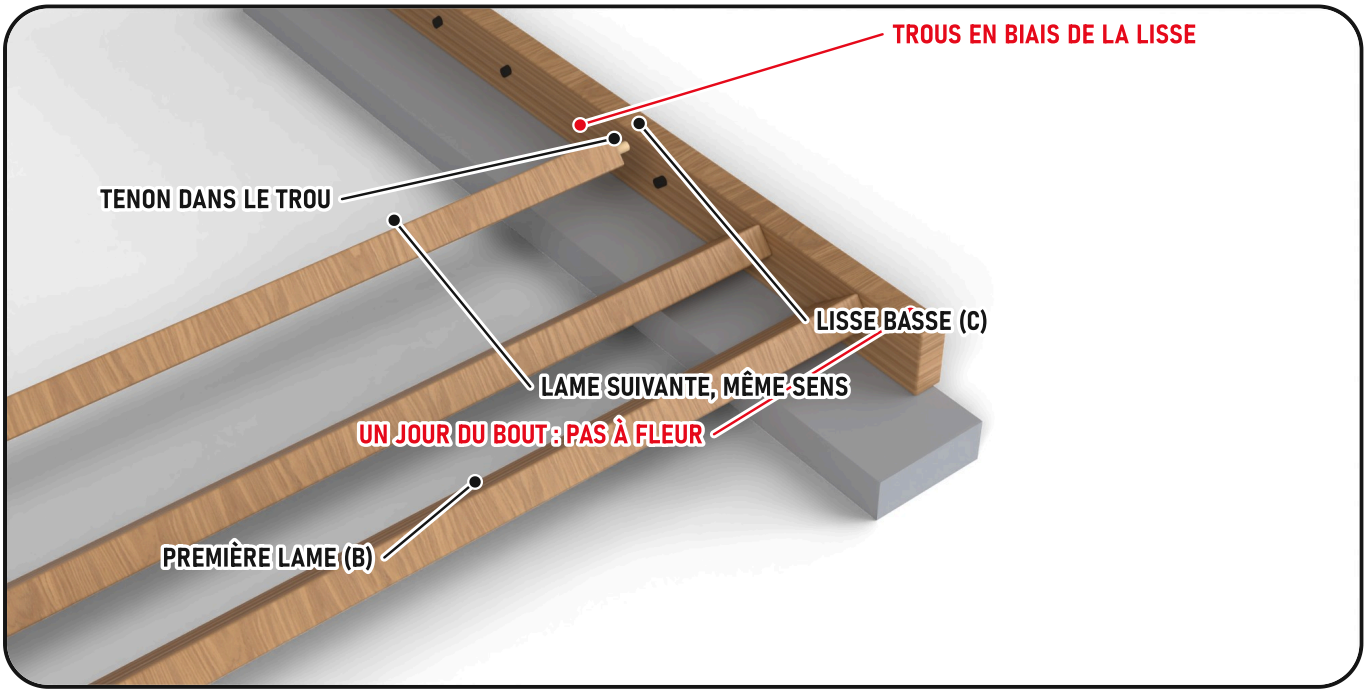


3 COLLEZ LA LISSE HAUTE

Une goutte de colle dans chaque trou de la lisse haute (C). Présentez-la sur les tenons qui dépassent, ses trous en face, et enfoncez-la au maillet, **à travers une cale de bois** pour ne pas marquer le chêne.

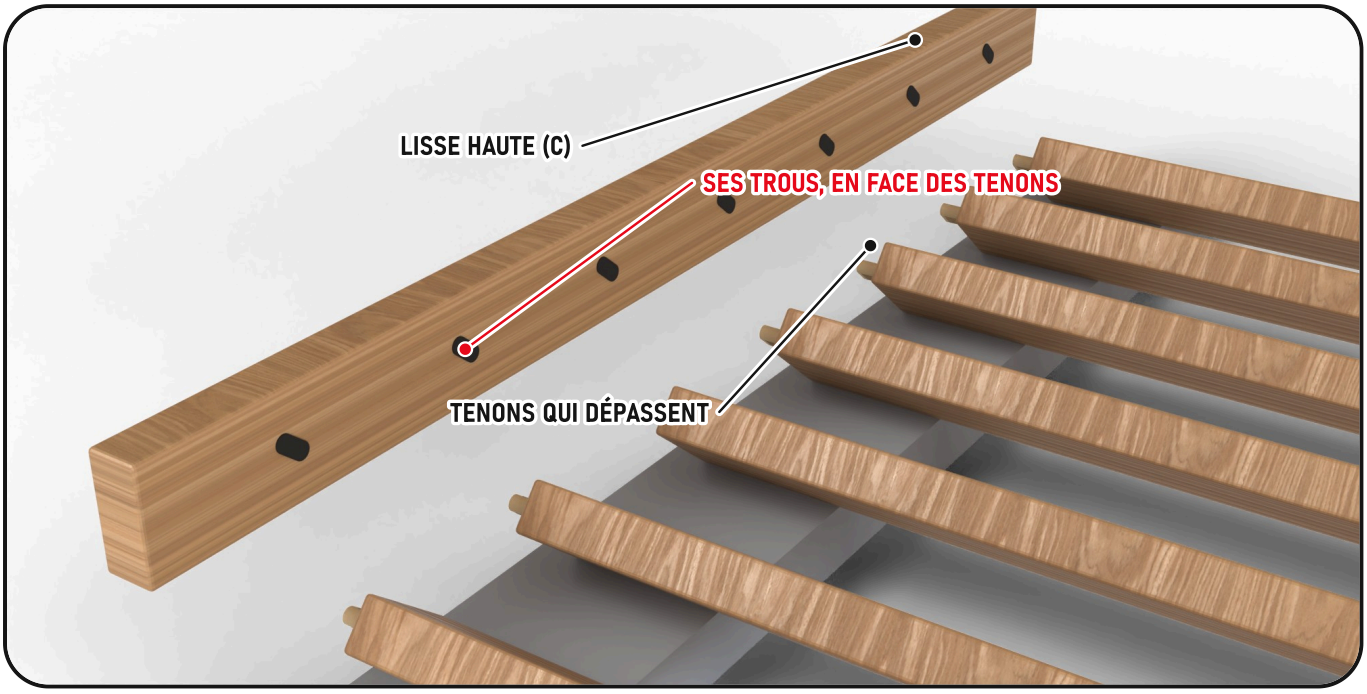


4 SANGLEZ PENDANT 3 HEURES

Posez deux sangles autour du claustra, en haut et en bas, et serrez : les lisses viennent au contact des lames. Essuyez la colle qui déborde avec un chiffon humide. **Laissez sous sangles 3 heures.** Au-delà d'un mètre de largeur, ajoutez une sangle.

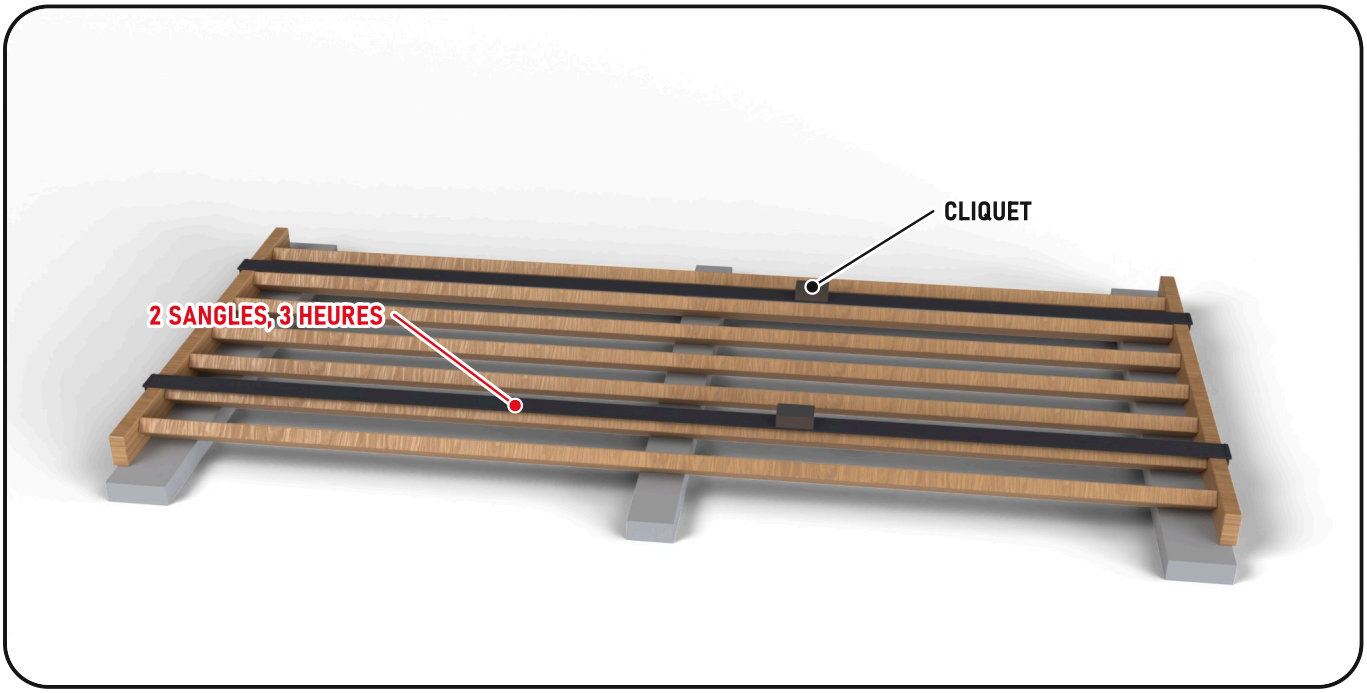

5 APRÈS SÉCHAGE COMPLET : REDRESSEZ ET FIXEZ

Attendez le séchage complet de la colle avant de redresser le claustra, à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.

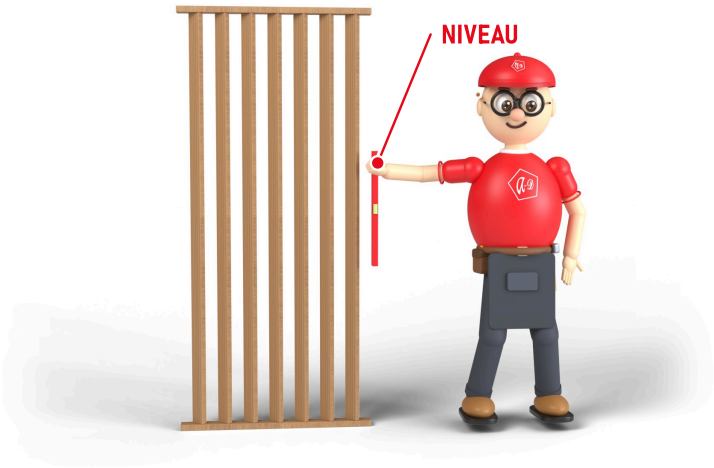

FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.