# NOTICE DE MONTAGE

## CLAUSTRA BOIS À LAMES INCLINÉES

LAMES INCLINÉES À 50° · CLAUSTRA FERMÉ (LAMES DE BORD DROITES) · ASSEMBLAGE À TENONS · KIT SUR MESURE



**VIDÉO DE MONTAGE**

Scannez avec votre téléphone

**PRODUIT SUR MESURE**

WWW.AD-LYON.FR

## DANS VOTRE COLIS · PRODUIT SUR MESURE



### LAMES (B) + 2 LAMES DE BORD (D)

nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm · percées aux 2 bouts · les 2 lames de bord (D) sont droites



### LISSE (C) × 2

haute et basse · à la largeur de votre claustra
un trou droit à chaque bout, les autres en biais



### TENONS (A)


2 par lame : un à chaque bout



### COLLE À BOIS

fournie

## OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

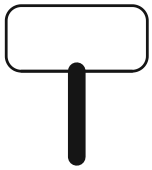

**MAILLET**
avec une cale de bois



**2 SANGLES**
à cliquet



**CHIFFON HUMIDE**
pour la colle qui déborde



**NIVEAU**


## AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais).

### DEUX LAMES DROITES AUX BORDS, LES AUTRES INCLINÉES

Les deux trous du bout de chaque lisse sont droits : ils reçoivent les lames de bord (D), à fleur. Les autres trous sont en biais : ils donnent l'inclinaison des lames (B), toutes dans le même sens. Une lame qui ne rentre pas est présentée dans le mauvais sens ou dans le mauvais trou.


# VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ

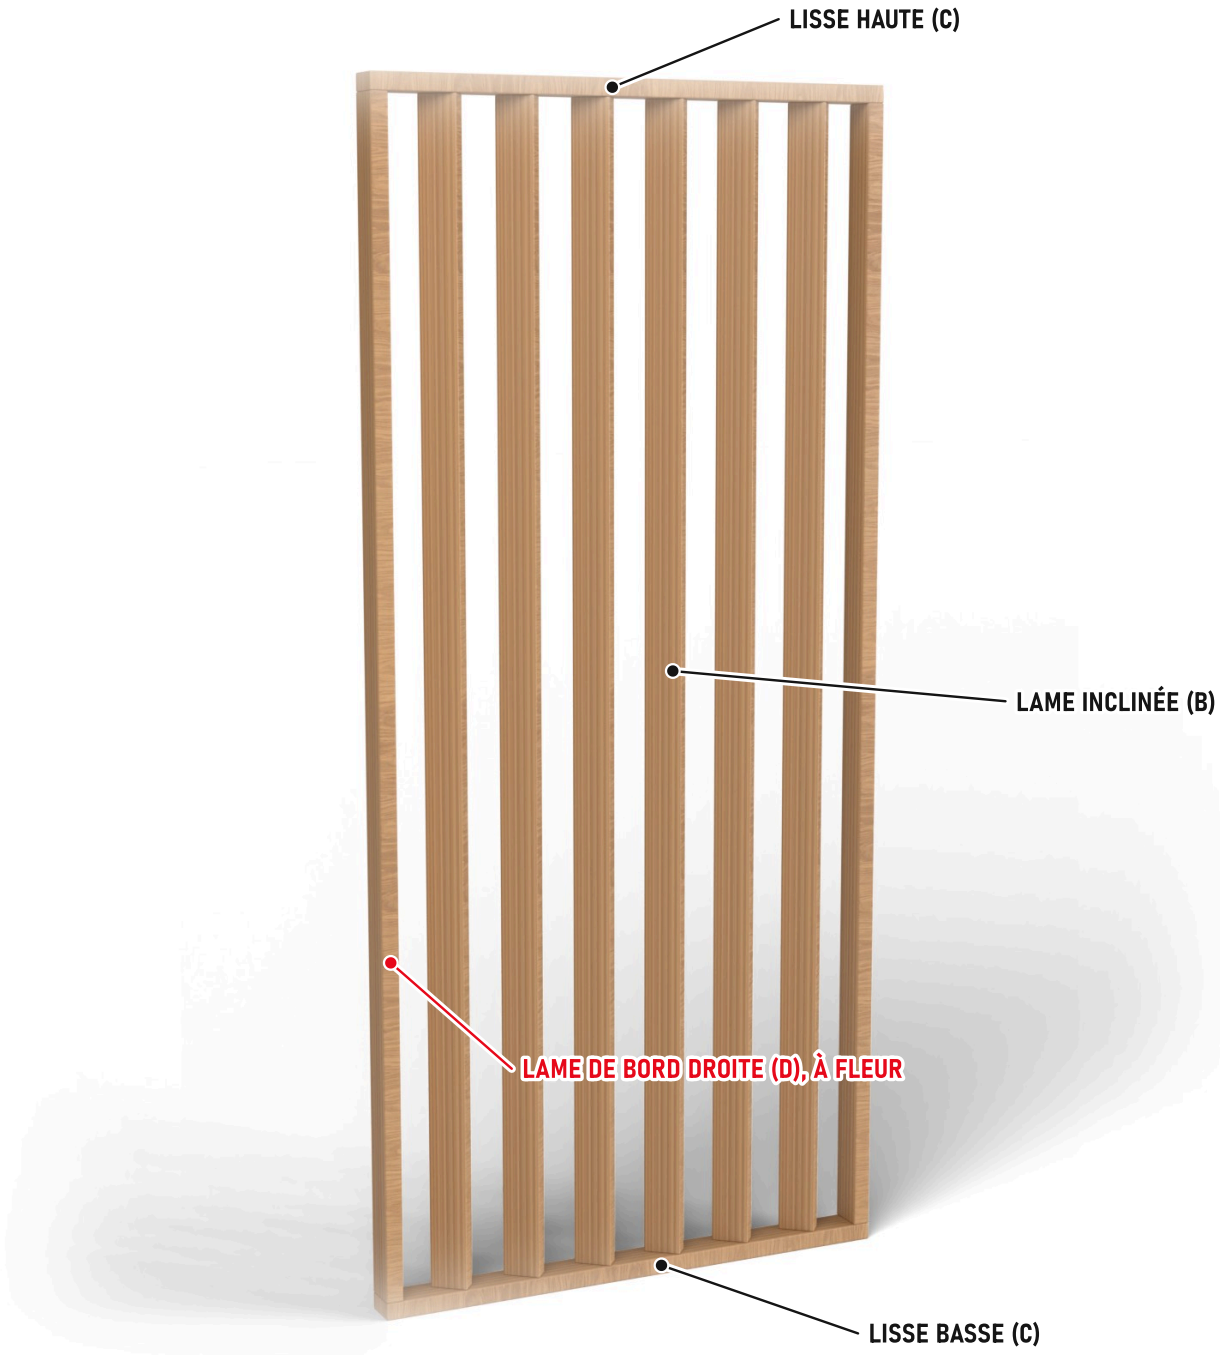


Le claustra est fermé par **une lame droite à chaque bord**, à fleur du bout des lisses. Entre elles, les lames sont inclinées à **50°**, toutes dans le même sens, avec le même espace entre chaque lame. Chaque lame est tenue par **un tenon collé à chaque bout**, dans les trous des lisses haute et basse.


## 1 COLLEZ LES TENONS DANS LES LAMES

Une goutte de colle dans chaque trou, au bout de chaque lame (B et D). Enfoncez le tenon (A) à **mi-longueur** : la moitié dépasse. Faites-le aux deux bouts de chaque lame.

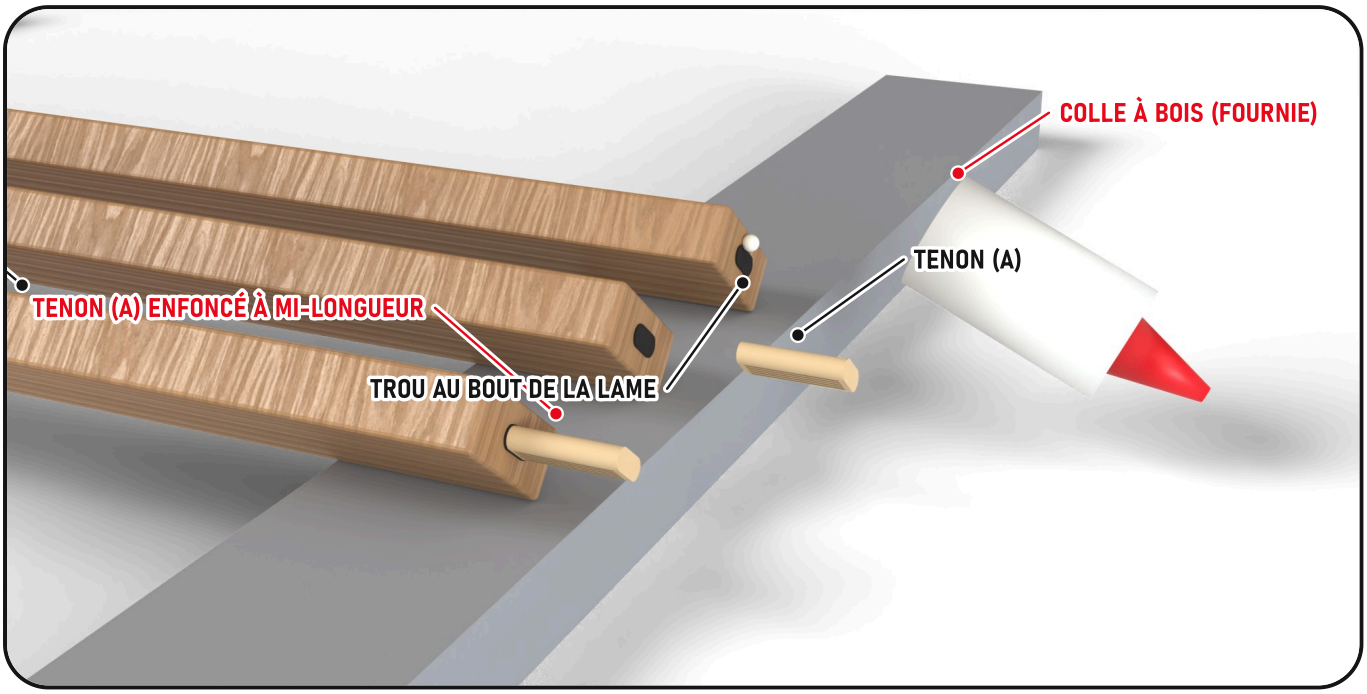



## 2 COLLEZ LES LAMES SUR LA LISSE BASSE

Posez la lisse basse (C) sur ses cales. Une goutte de colle dans chacun de ses trous. Commencez par une **lame de bord (D)** dans le trou droit du bout : elle est **à fleur** de la lisse. Puis les lames inclinées (B), une à une, **toutes dans le même sens** : les trous en biais le donnent. Finissez par la seconde lame de bord, à fleur de l'autre bout.

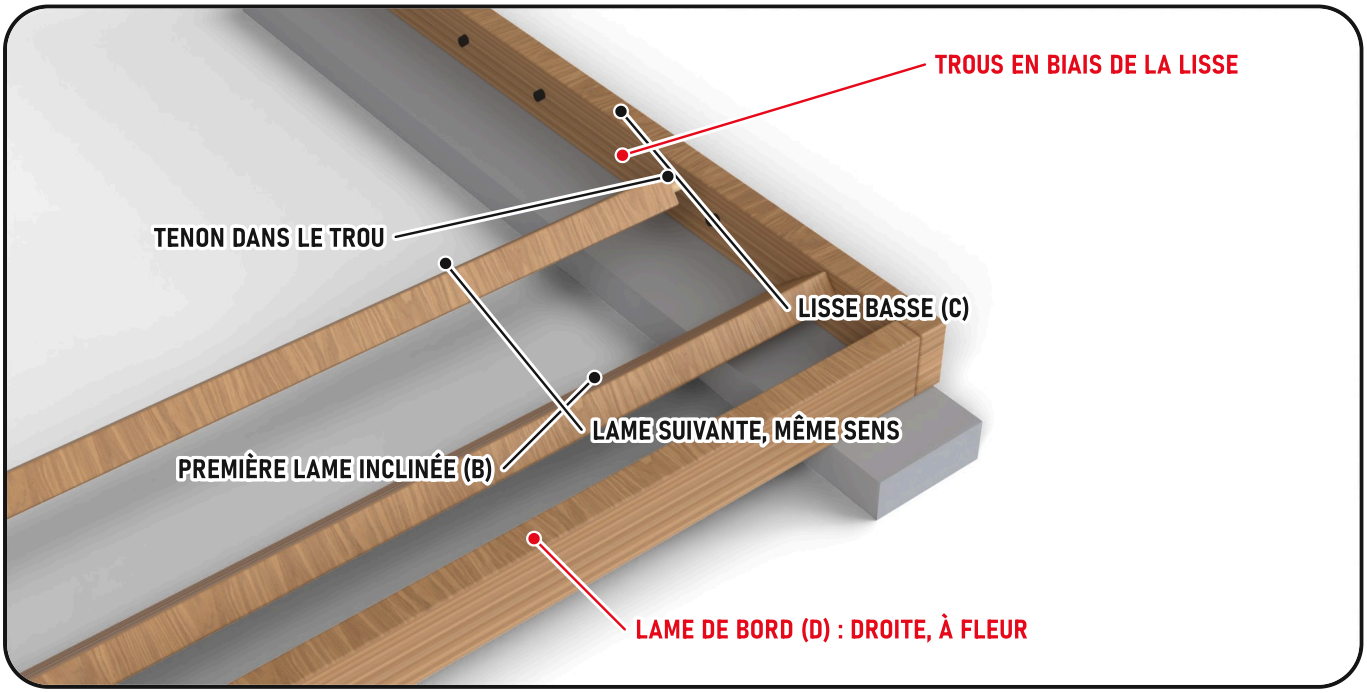


## 3 COLLEZ LA LISSE HAUTE

Une goutte de colle dans chaque trou de la lisse haute (C). Présentez-la sur les tenons qui dépassent, ses trous en face (les droits aux bouts, les biais entre), et enfoncez-la au maillet, à travers une cale de bois pour ne pas marquer le chêne.

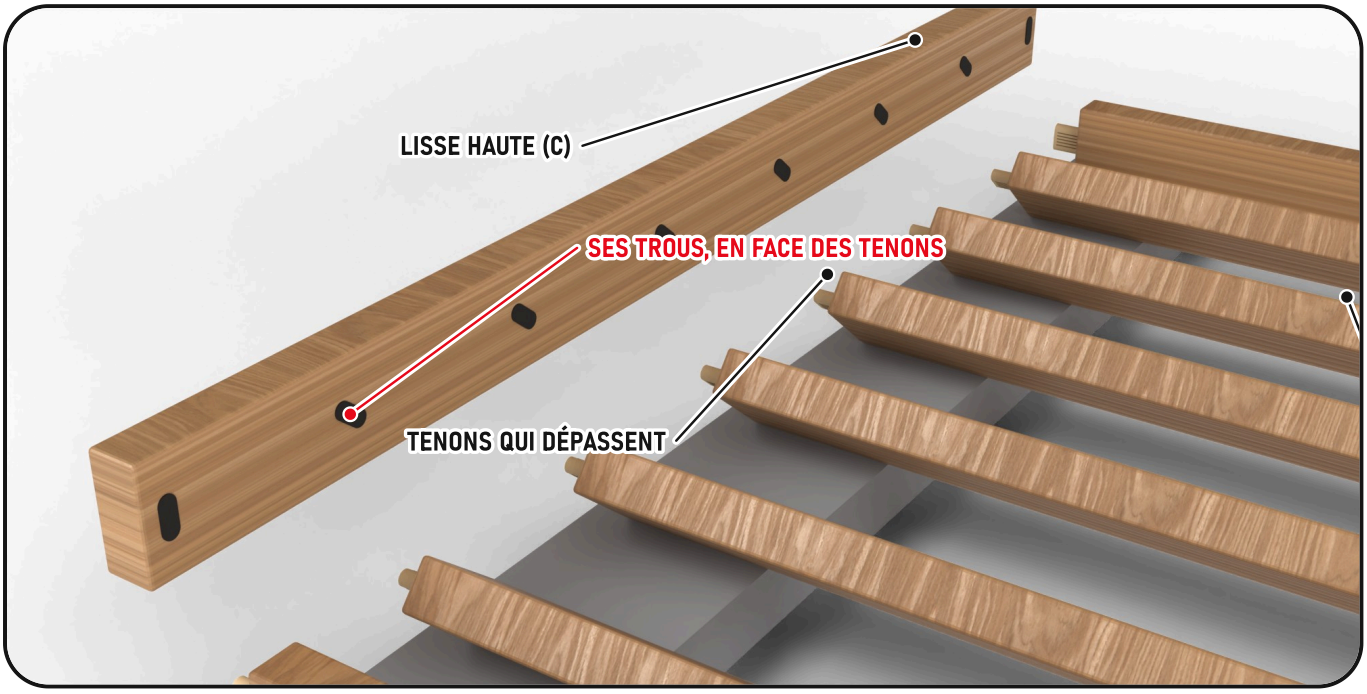



## 4 SANGLEZ PENDANT 3 HEURES

Posez deux sangles autour du claustra, en haut et en bas, et serrez : les lisses viennent au contact des lames. Essuyez la colle qui déborde avec un chiffon humide. **Laissez sous sangles 3 heures.** Au-delà d'un mètre de largeur, ajoutez une sangle.

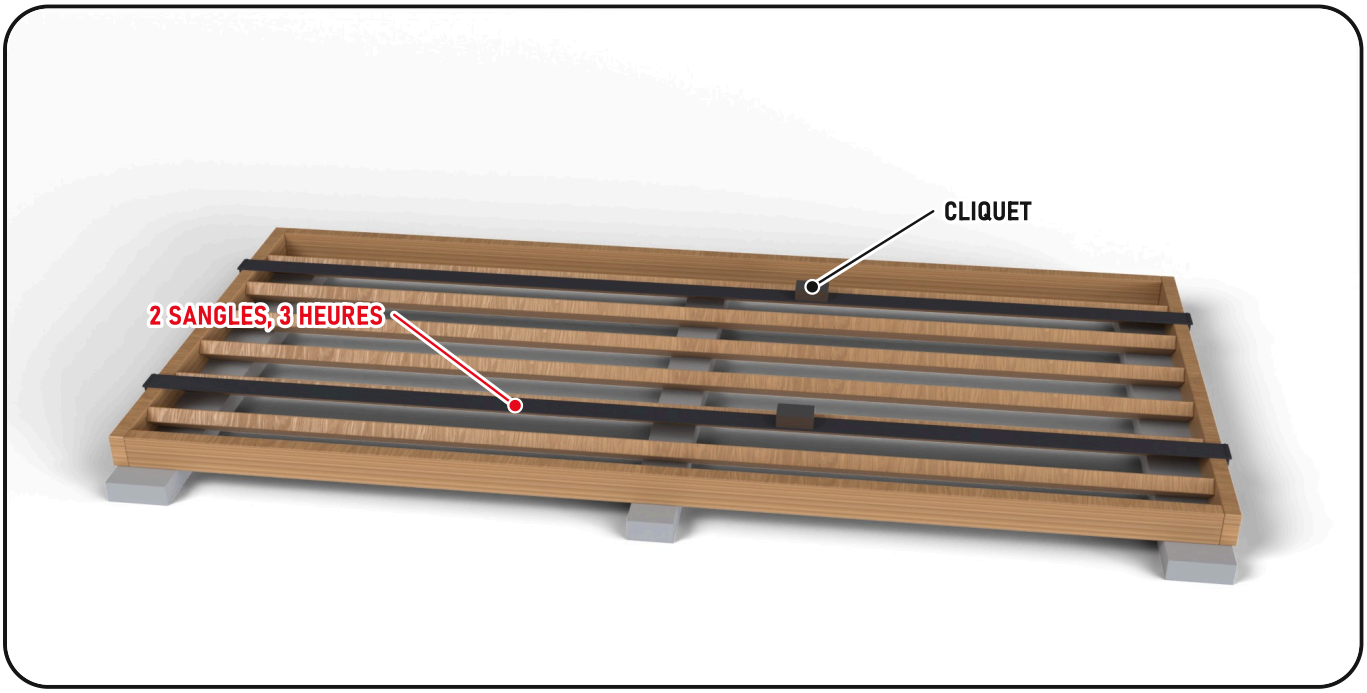

# 5 APRÈS SÉCHAGE COMPLET : REDRESSEZ ET FIXEZ

Attendez le séchage complet de la colle avant de redresser le claustra, à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.

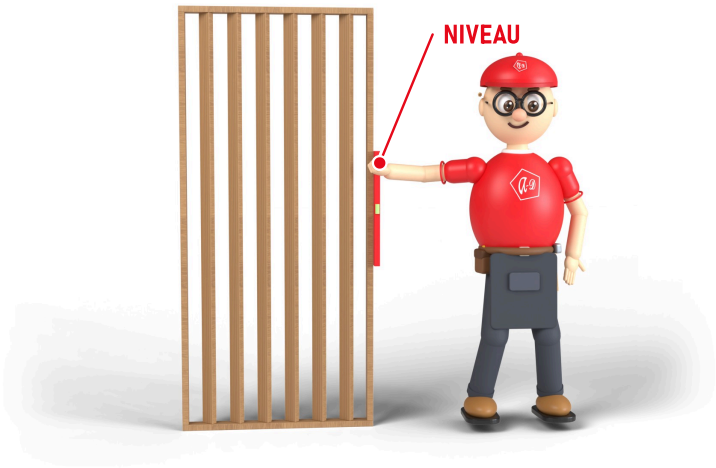


## FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

## GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.