NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS À TENONS

TRAVERSES DROITES · CLAUSTRA FERMÉ · ASSEMBLAGE À TENONS · KIT SUR MESURE



VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

PRODUIT SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS · PRODUIT SUR MESURE



TRAVERSES (B)

nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm · percées aux 2 bouts



TRAVERSE EXTÉRIEURE (E) × 2

la même pièce, posée au bout, à fleur



LISSE (C) × 2


haute et basse · à la largeur de votre claustra
percées sur toute la longueur, jamais sur les côtés



TENONS (A) + COLLE À BOIS

2 par traverse : un à chaque bout · colle fournie

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

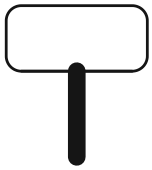

MAILLET
avec une cale de bois



2 SANGLES
à cliquet



CHIFFON HUMIDE
pour la colle qui déborde



NIVEAU


AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais).

LES LISSES SE POSENT UNE PAR UNE

D'abord toutes les traverses sur la lisse basse, puis la lisse haute par-dessus. Les deux traverses extérieures se posent comme les autres, au bout de la lisse, à fleur.


VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ

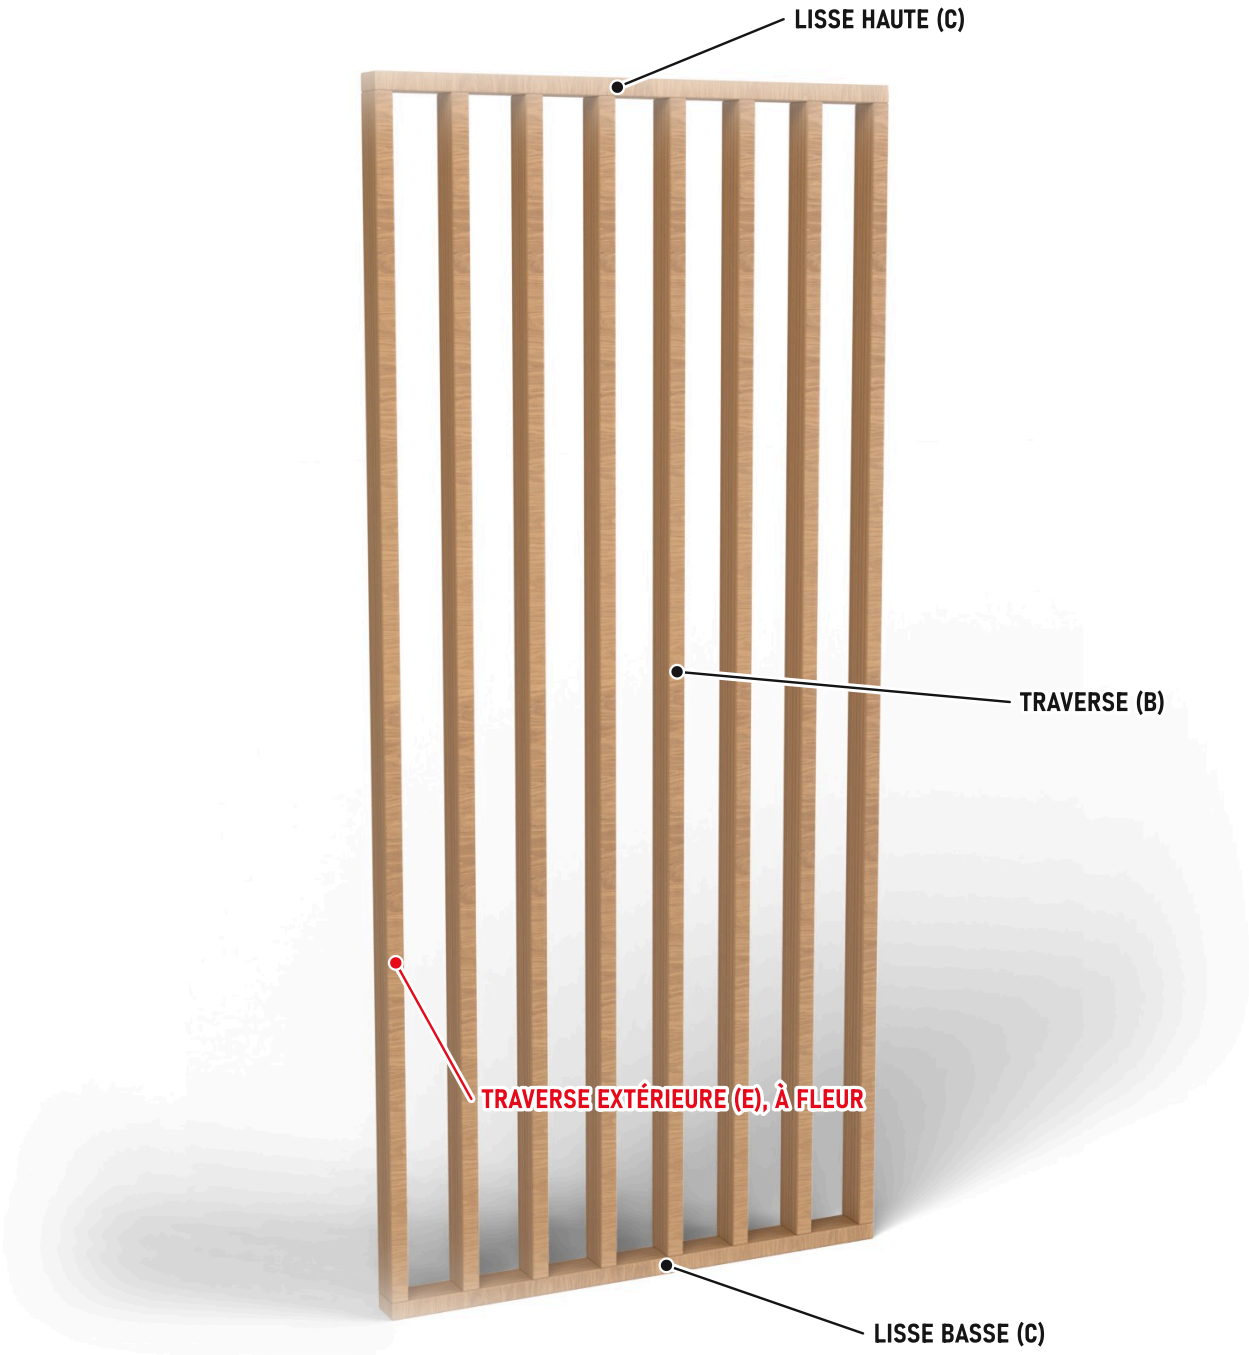

Les lisses font toute la largeur ; toutes les traverses, extérieures comprises, sont posées **entre les deux lisses**. Chaque traverse est tenue par **un tenon collé à chaque bout**, dans les trous des lisses haute et basse. Le claustra est fermé : les traverses extérieures sont à fleur du bout des lisses.


1 COLLEZ LES TENONS DANS LES TRAVERSES

Une goutte de colle dans chaque trou, au bout de la traverse (B). Enfoncez le tenon (A) à **mi-longueur** : la moitié dépasse. Faites-le aux deux bouts de chaque traverse, extérieures (E) comprises.

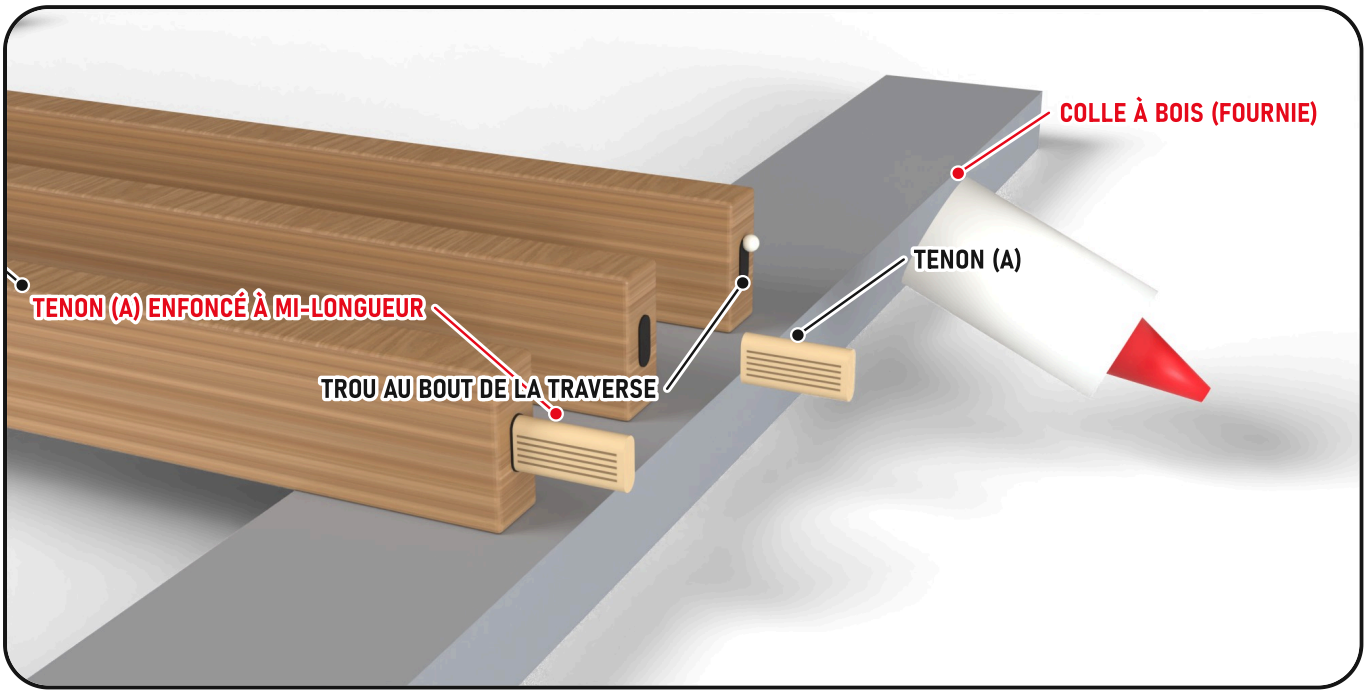


2 COLLEZ LES TRAVERSES SUR LA LISSE BASSE

Posez la lisse basse (C) sur ses cales. Une goutte de colle dans chacun de ses trous. Commencez par une traverse extérieure (E), à **fleur du bout de la lisse**, puis les autres, une à une, jusqu'à l'autre traverse extérieure, à fleur de l'autre bout.

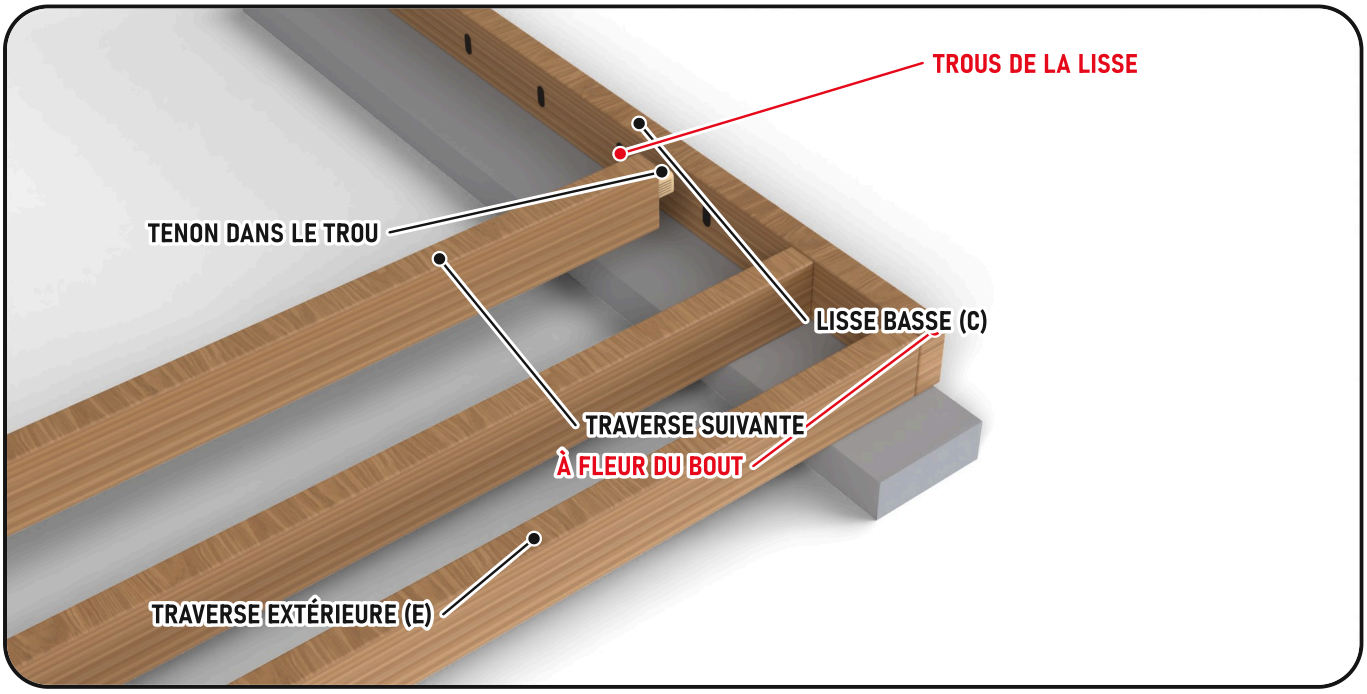


3 COLLEZ LA LISSE HAUTE

Une goutte de colle dans chaque trou de la lisse haute (C). Présentez-la sur les tenons qui dépassent, ses trous en face, et enfoncez-la au maillet, **à travers une cale de bois** pour ne pas marquer le chêne.

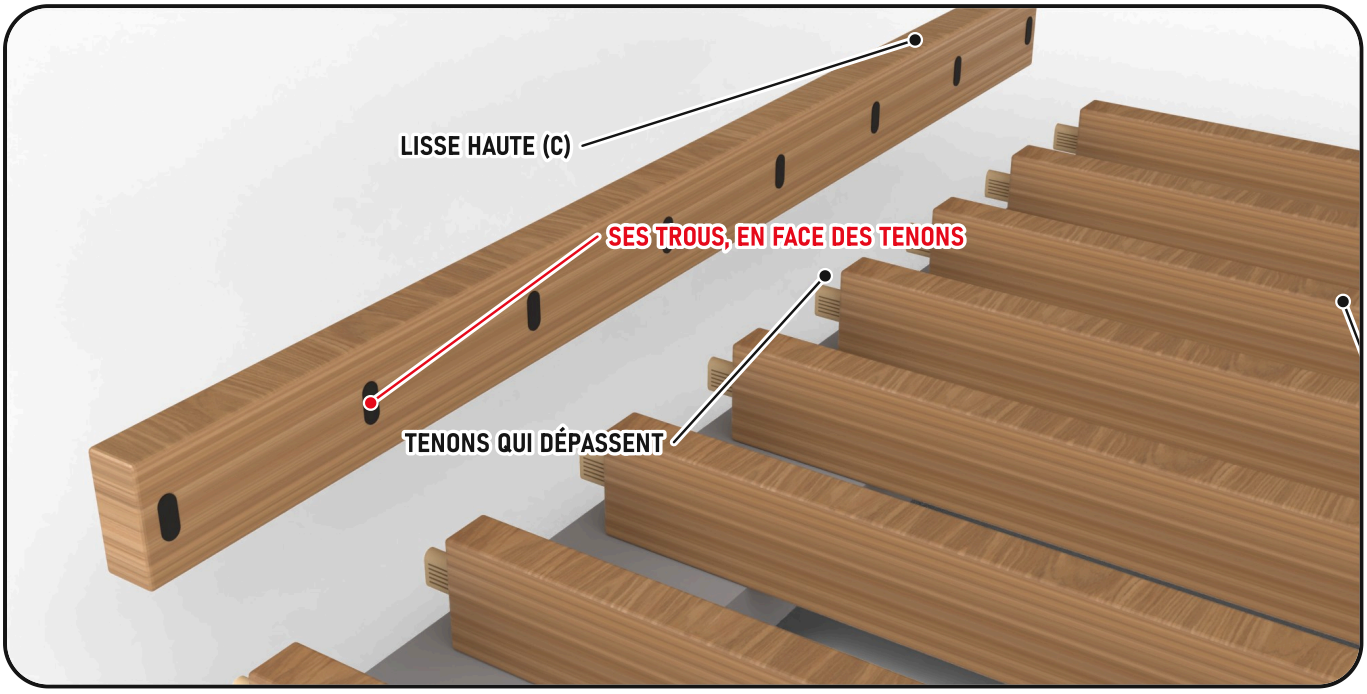


4 SANGLEZ PENDANT 3 HEURES

Posez deux sangles autour du claustra, en haut et en bas, et serrez : les lisses viennent au contact des traverses. Essuyez la colle qui déborde avec un chiffon humide. **Laissez sous sangles 3 heures.** Au-delà d'un mètre de largeur, ajoutez une sangle.

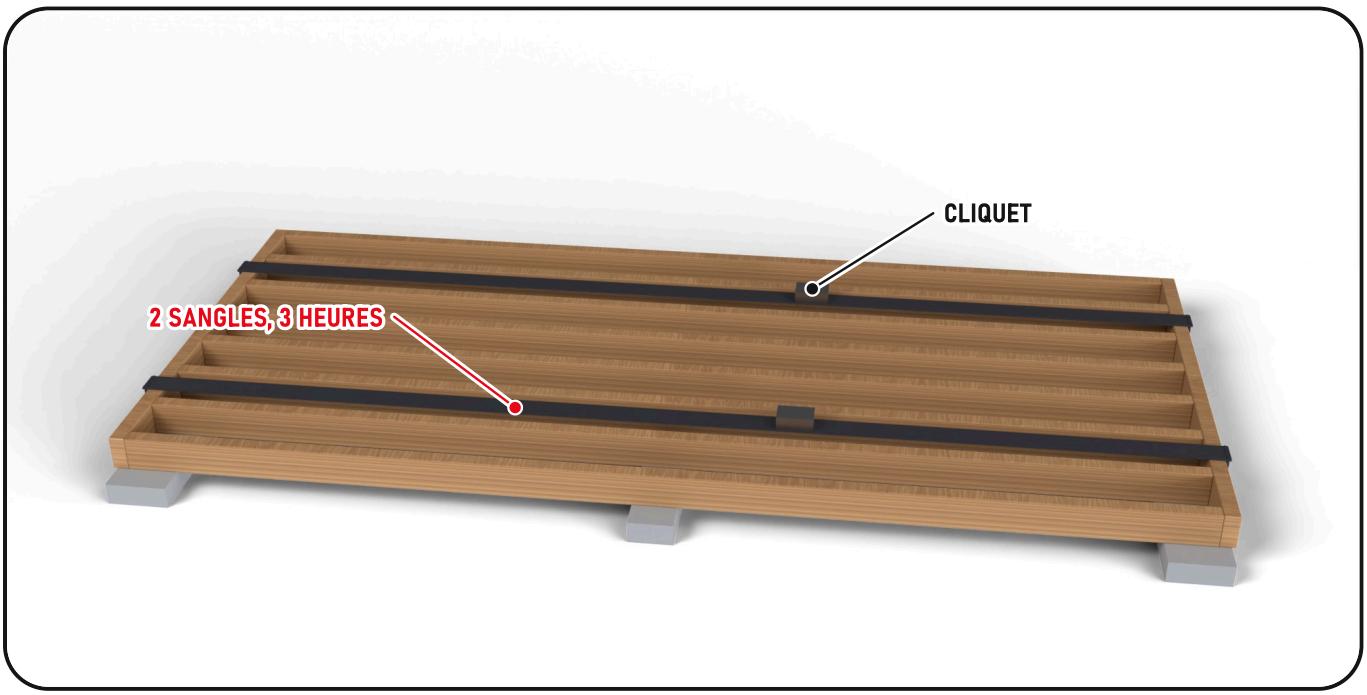

5 APRÈS SÉCHAGE COMPLET : REDRESSEZ ET FIXEZ

Attendez le séchage complet de la colle avant de redresser le claustra, à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.

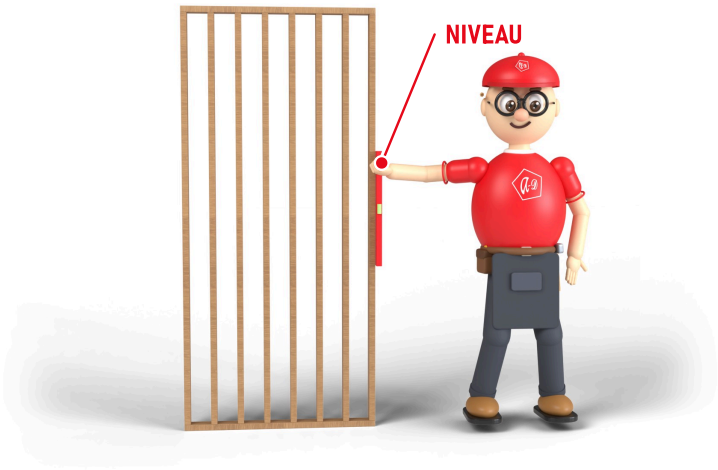

FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.