


NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS

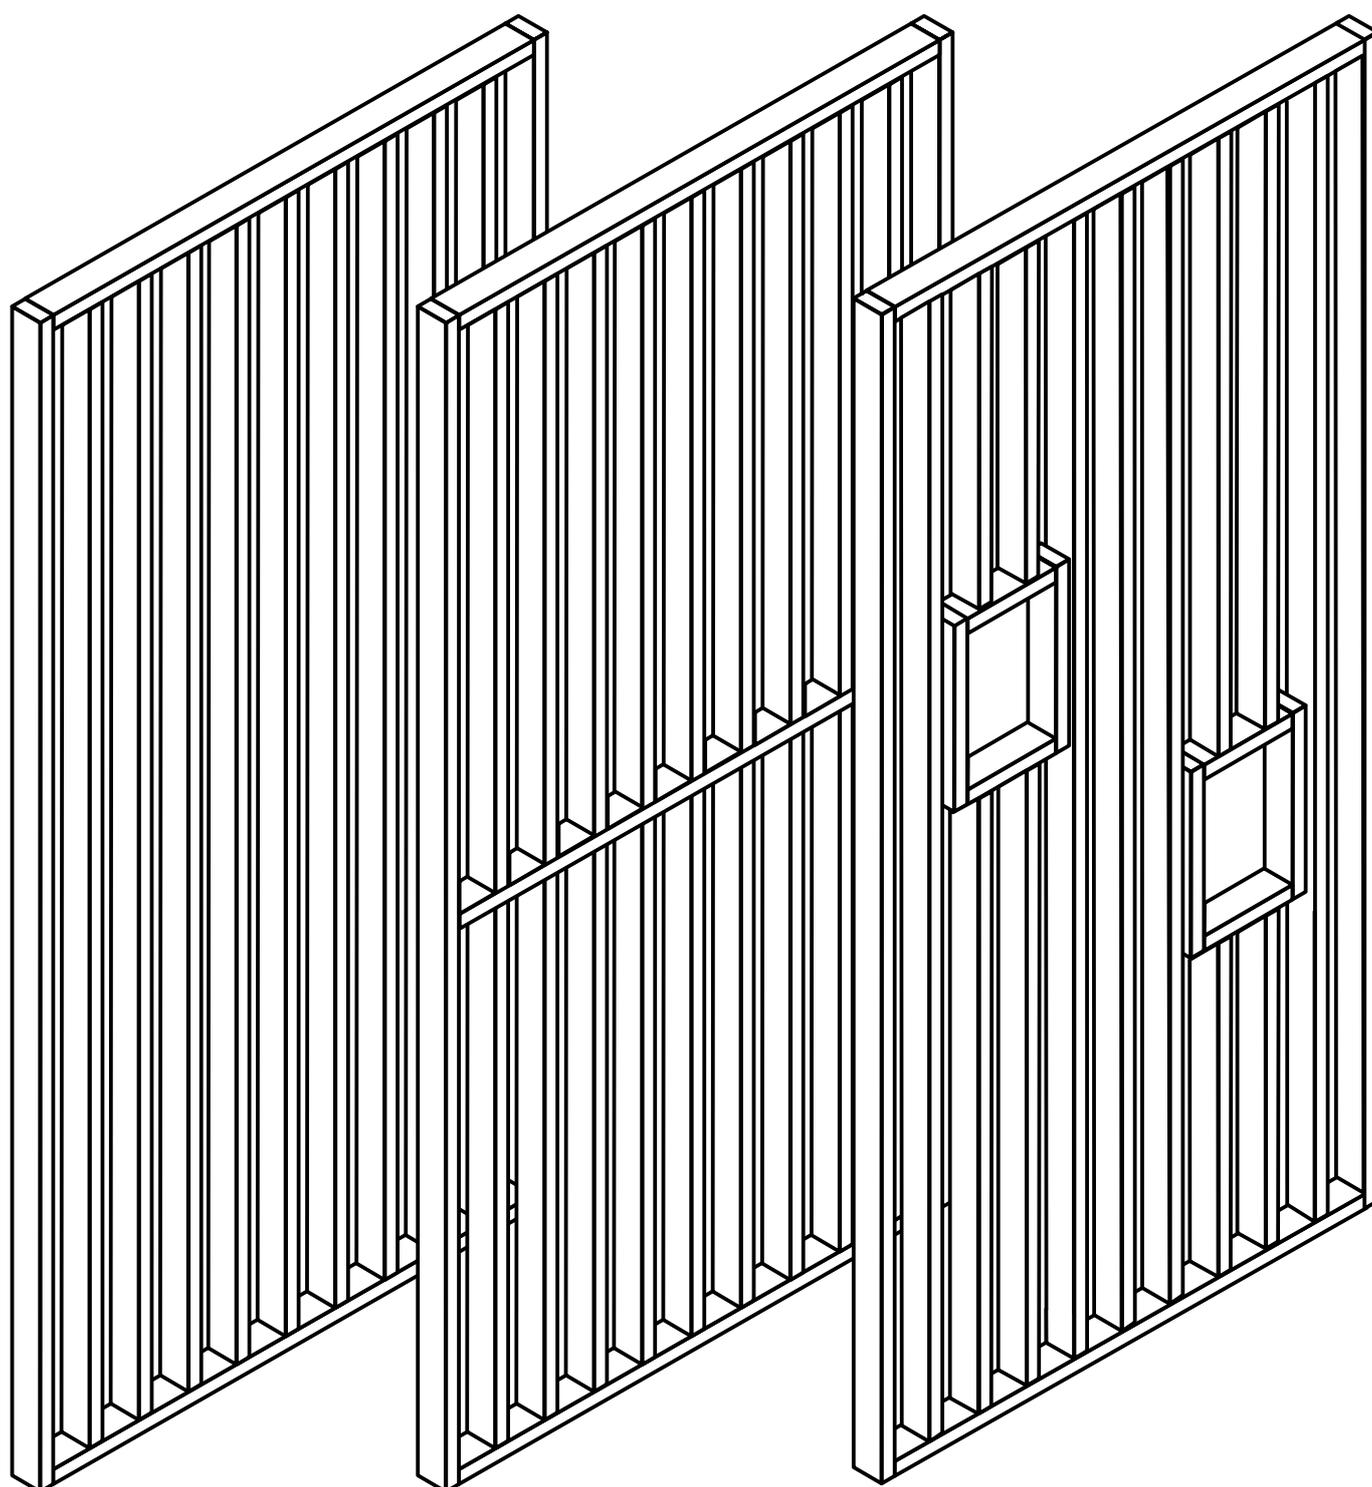

WWW.AD-LYON.FR



ATTENTION, AVANT DE COMMENCER :

LISEZ ENTièrement CETTE NOTICE

LE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE ENTRAÎNE LA PERTE DE GARANTIE DU PRODUIT.

VÉRIFIEZ QUE VOUS POSSÉDEZ BIEN L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE.

VÉRIFIEZ QUE VOUS POSSÉDEZ TOUS LES CONSOMMABLES DE POSE

VÉRIFIEZ QUE LES DIMENSIONS DES PROFILS SONT CONFORMES À VOTRE COMMANDE.

FINITION :

VOTRE CLAUSTRA EST LIVRÉ PONCÉ, IL PEUT ÊTRE LASURÉ OU PEINT.

POUR TOUT DÉBORDEMENT DE COLLE APPLIQUER UN CHIFFON HUMIDE COMME PRÉCONISÉ

GARANTIE :


LA GARANTIE S'APPLIQUE EN CAS DE DÉFAUT DE FABRICATION

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE, LE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ CONFORMÉMENT À CETTE NOTICE.

DURÉE DE LA GARANTIE : VOIR NOS CONDITIONS DE GARANTIE SUR AD-LYON.FR




WWW.AD-LYON.FR

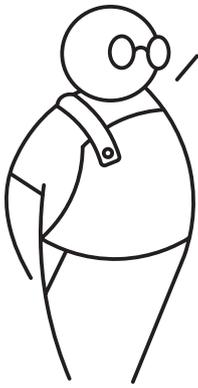

VOTRE ASSISTANT AD LYON


MATÉRIEL NÉCESSAIRE VISSEUSE- NIVEAU

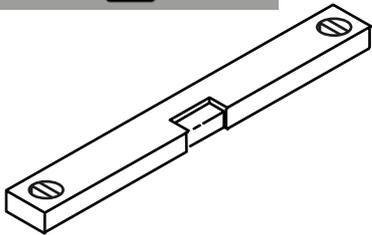

ACCESSOIRE FOURNI VIS + PIGE




PIÈCES FOURNIES SELON PROJET

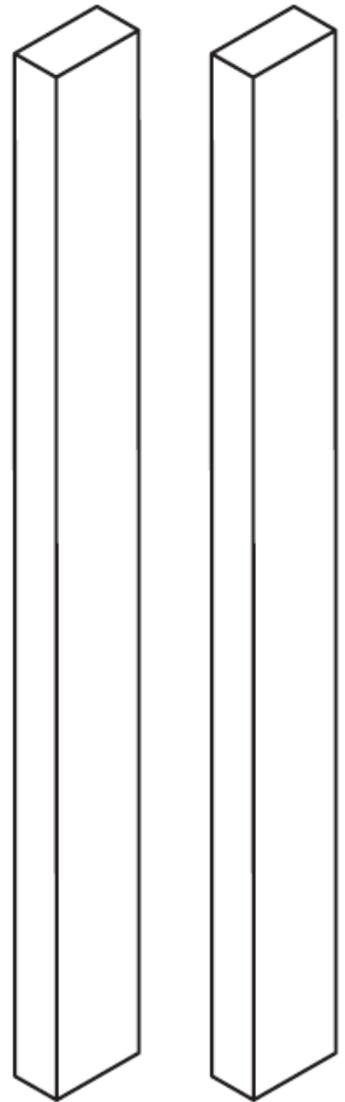


LAME X ... (B) CADRE X 2 (E)

LISSE X 2 (HAUTE ET BASSSE / C)

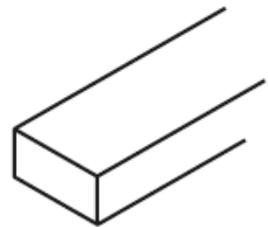

MODÈLE AVEC LAMES VERTICALES


PAGE 4 - 7

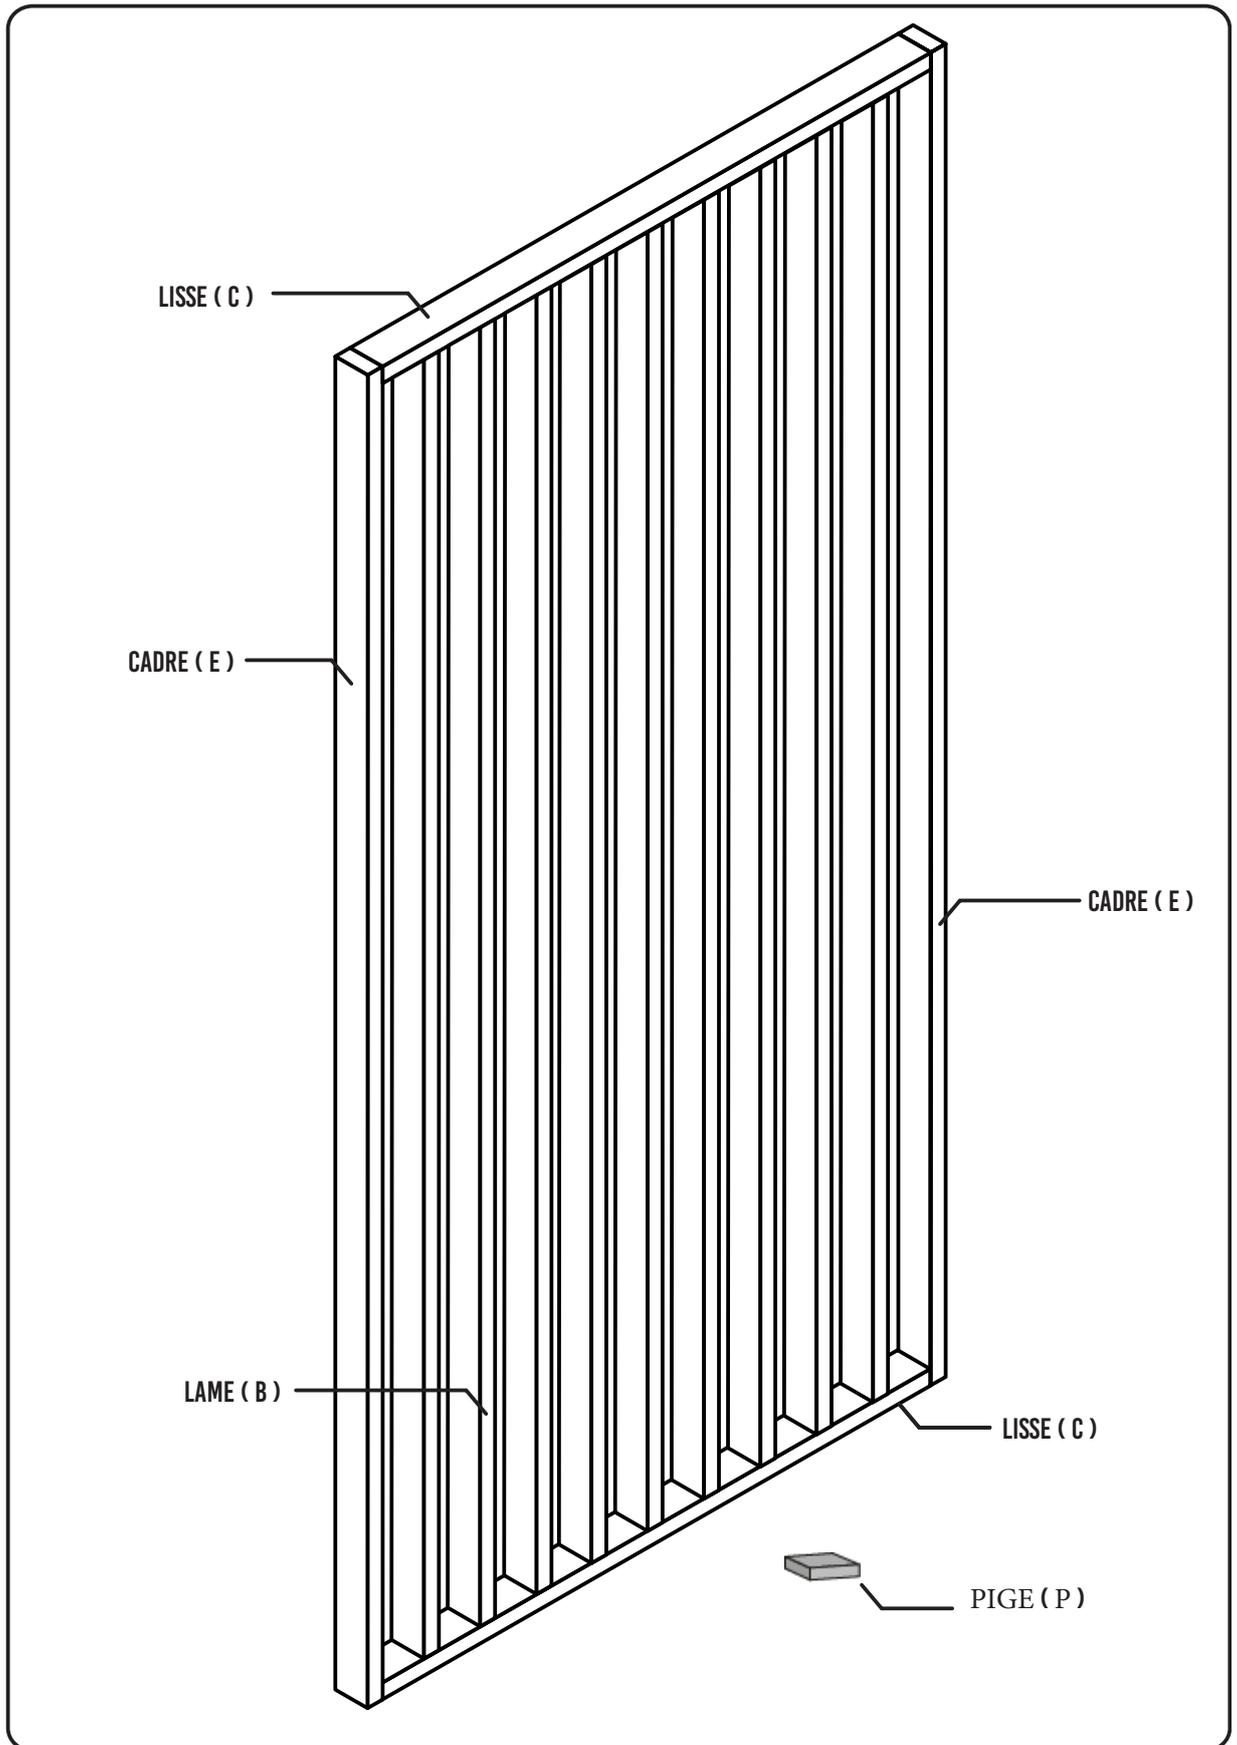

MODÈLE AVEC LAMES VERTICALES



AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE, PLACER LE CLAUSTRA COMME CI-DESSOUS

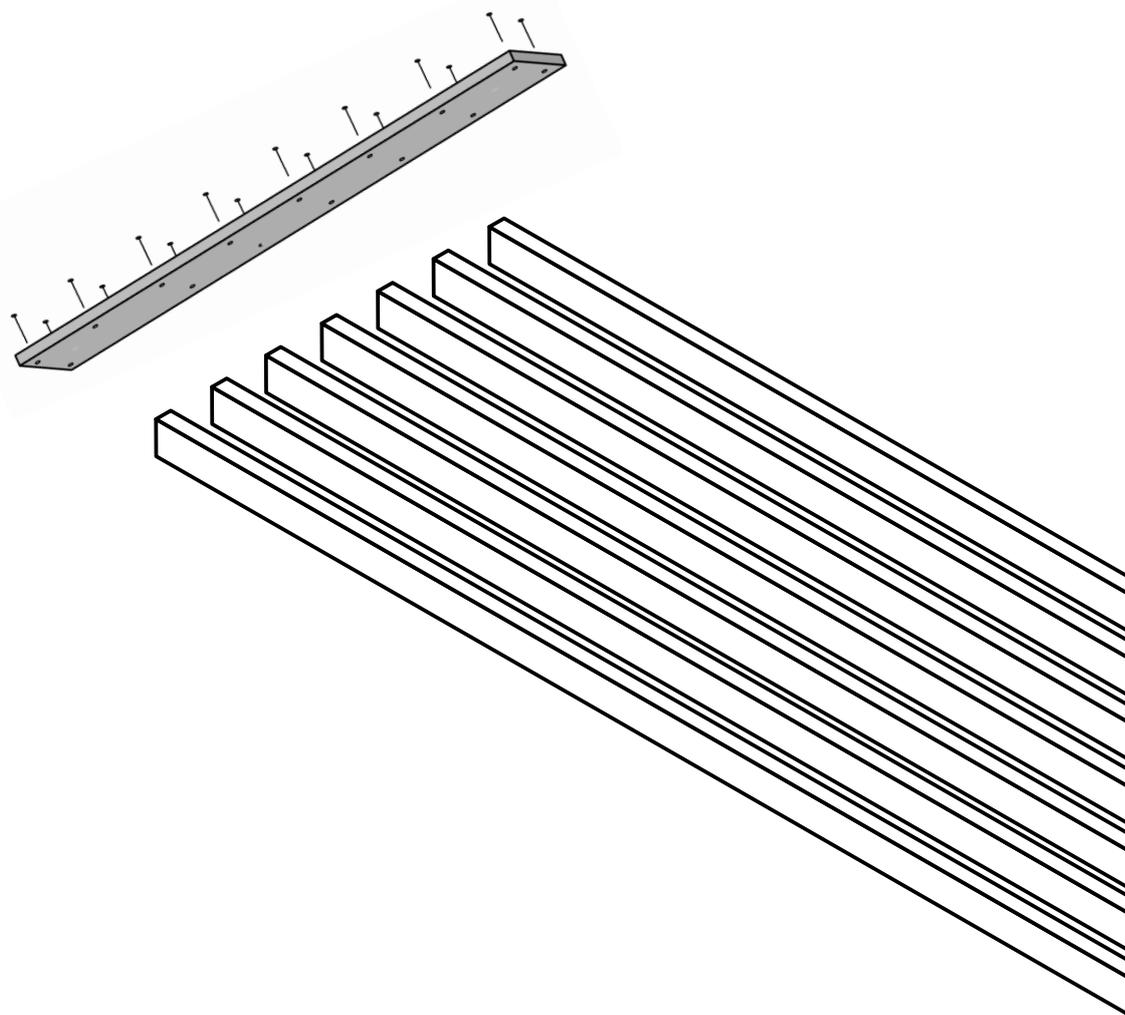




1. Utiliser la pige (P) pour régler l'écartement entre les lames

2. Percer les lames du haut et du bas (C) et visser sur les deux lames ensemble.

Le pré-perçage dans le bois est conseillé.

3. Les lames ne sont pas percées afin de pouvoir choisir vous même l'écartement entre chaque lame.

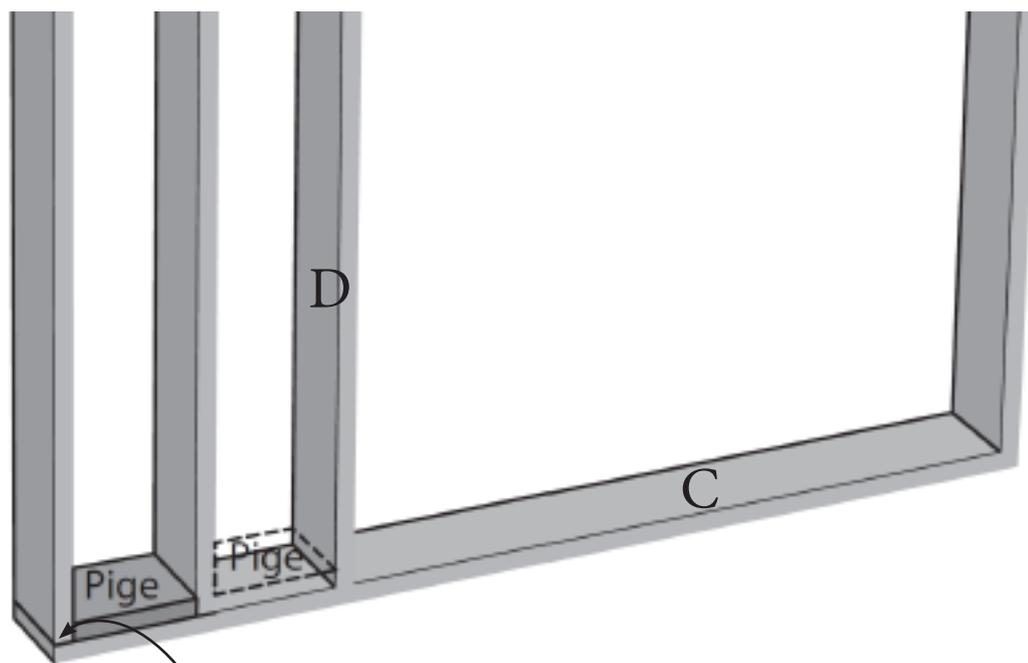

AIDE


Une lame (D) positionnée à gauche permet de faciliter l'équerrage du démarrage.

VOTRE CLAUSTRA APRÈS CES 2 ÉTAPES





UTILISER UN NIVEAU POUR INSTALLER LA CLOISON D'APLOMB.

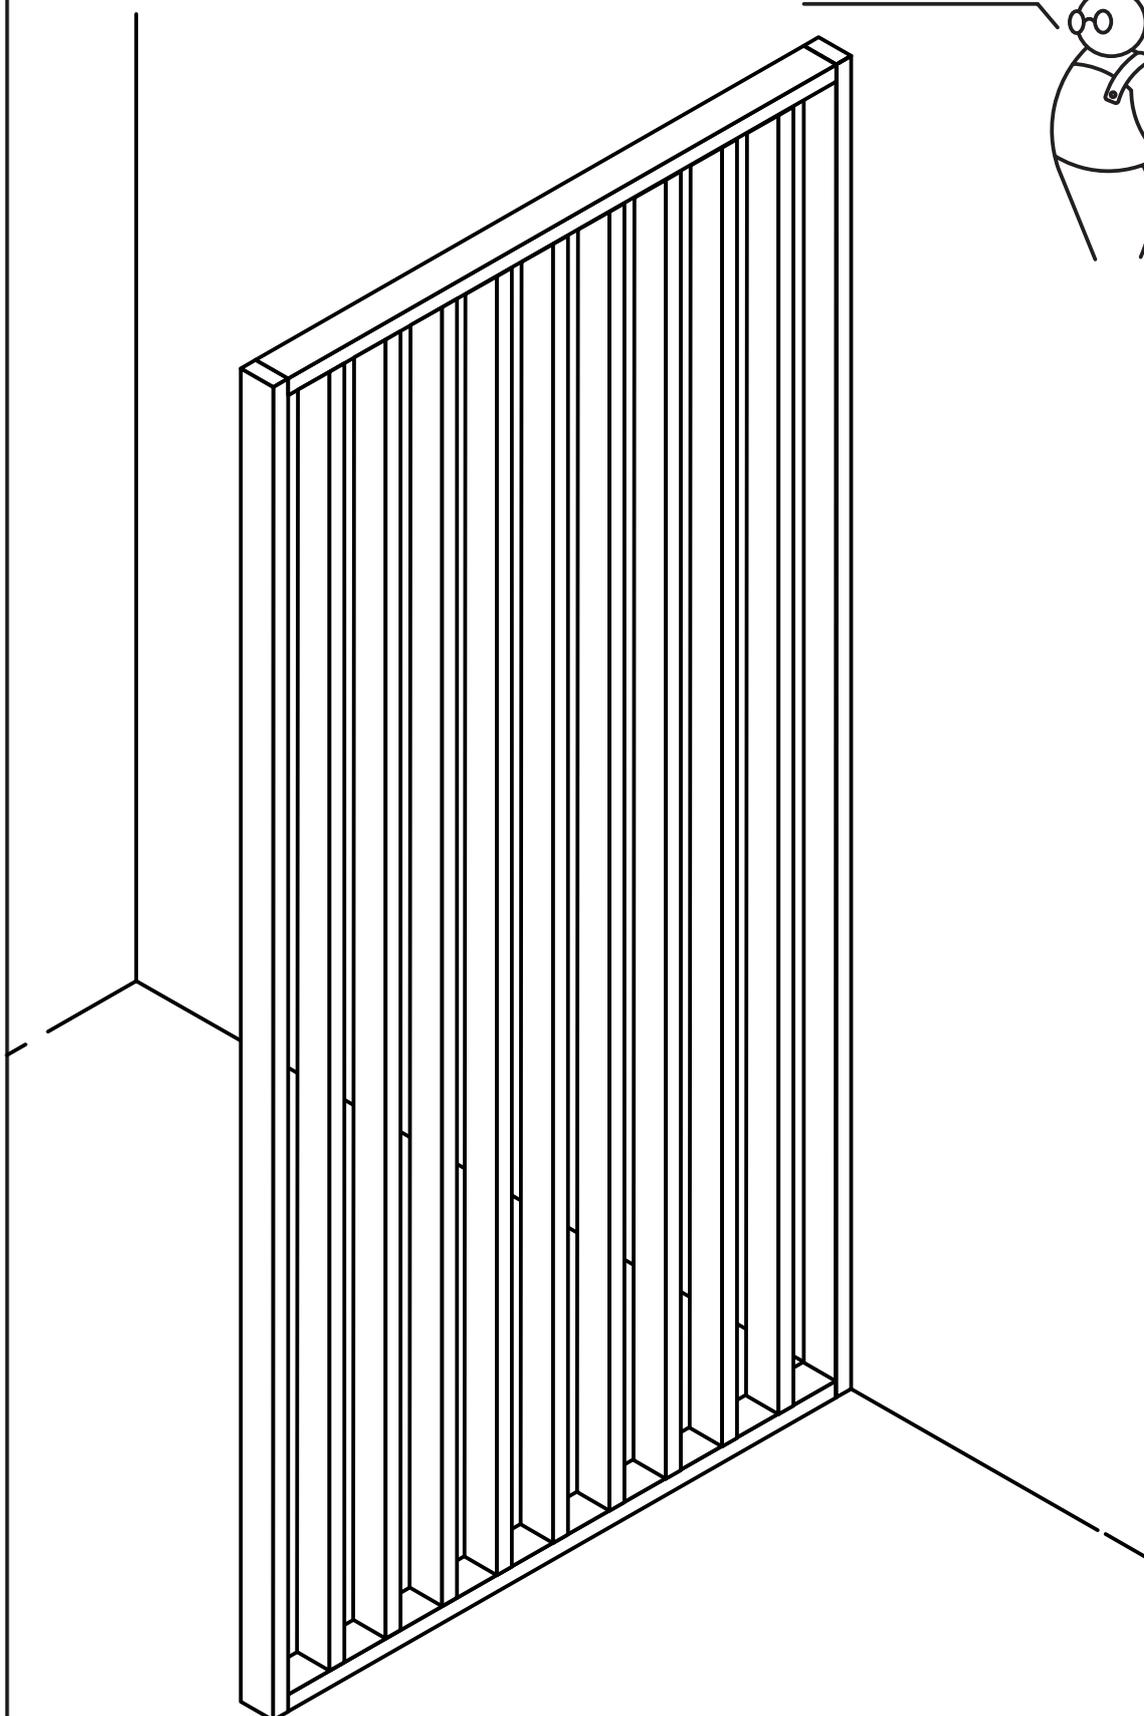

5. POSSIBILITÉ DE COLLER OU VISSER LE CLAUSTRA