NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA DÉCORATIF

FIXATION SOL ET MUR · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR · POSE À LA COLLE PU, SANS VIS

VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS

DÉCOR (A)
à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)

RAIL BAS (B)
profilé en U, de la couleur du décor
coupé à la bonne longueur

RAIL DU MUR (C)
le même profilé, coupé à la hauteur
du décor

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

COLLE PU
en cartouche ou en flacon

NIVEAU



CRAYON
pour tracer l'emplacement

CHIFFON
pour la colle qui déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le sol et le mur doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR

Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ

Le décor (A) est tenu par **deux rails en U** : le rail bas (B) collé au sol, le rail du mur (C) collé au mur, du sol jusqu'en haut. Le décor glisse dans leurs rainures, **collé à la colle PU**. Aucune vis.

1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ, TRACEZ

Sans colle. Posez le rail du mur (C) debout contre le mur, le rail bas (B) au sol, le bout contre lui, et **présentez le décor** : tout doit tomber juste. **Tracez au crayon** de chaque côté du rail bas, puis retirez les rails.

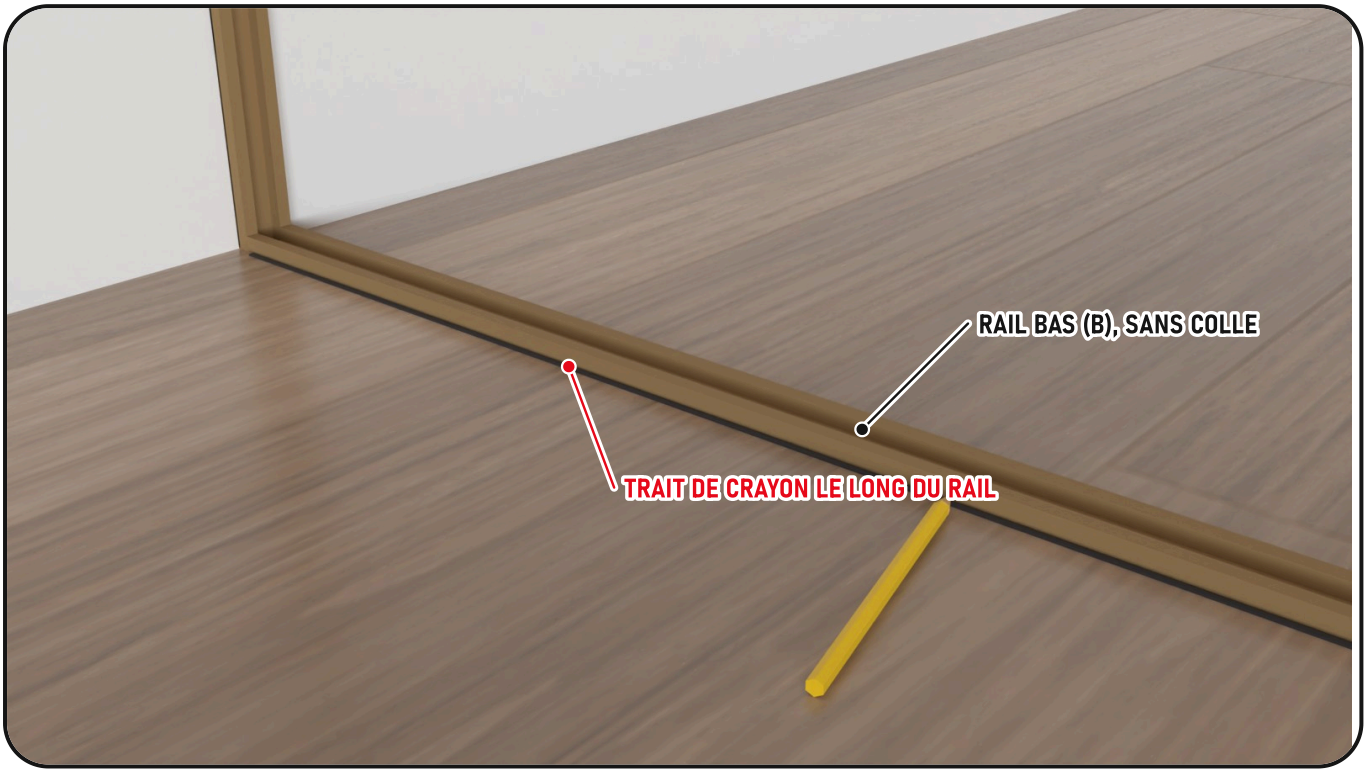

2 ENCOLLEZ LE DOS DU RAIL DU MUR

Retournez le rail du mur (C) et appliquez un **cordon de colle PU en zigzag** sur toute la longueur de son dos.

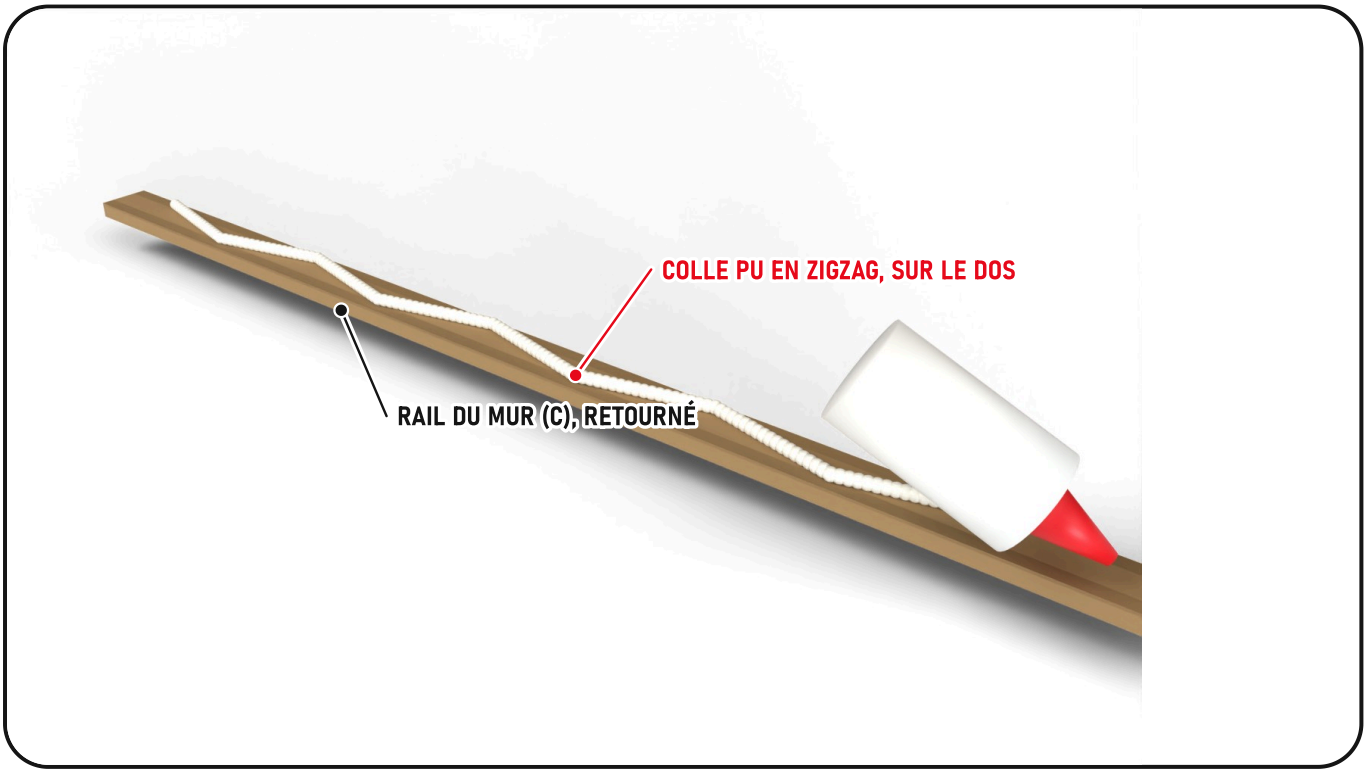

3 COLLEZ LE RAIL SUR LE MUR, D'APLOMB

En premier. Posez-le debout contre le mur, **du sol** jusqu'en haut, rainure face à la pièce. Appuyez et vérifiez **l'aplomb au niveau**.

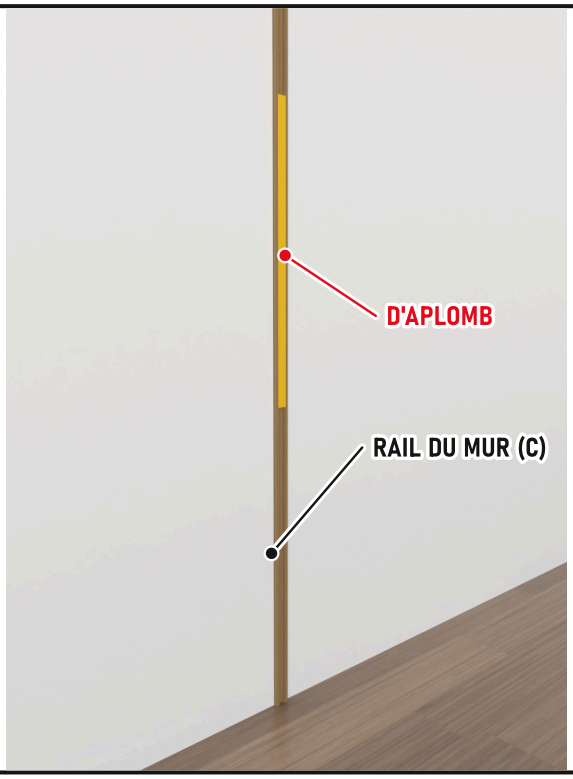

4 ENCOLLEZ LE DOS DU RAIL BAS

Même geste : un **cordon de colle PU en zigzag** sur le dos du rail bas (B).

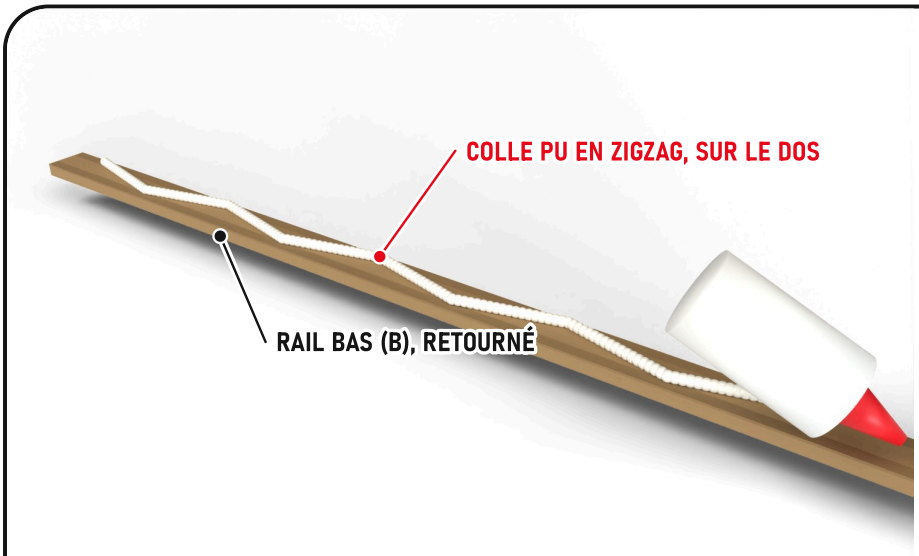

5 COLLEZ LE RAIL BAS AU SOL, DE NIVEAU

Posez le rail, rainure vers le haut, **le bout contre le rail du mur**, entre les traits. Appuyez sur toute sa longueur. Vérifiez au **niveau**.

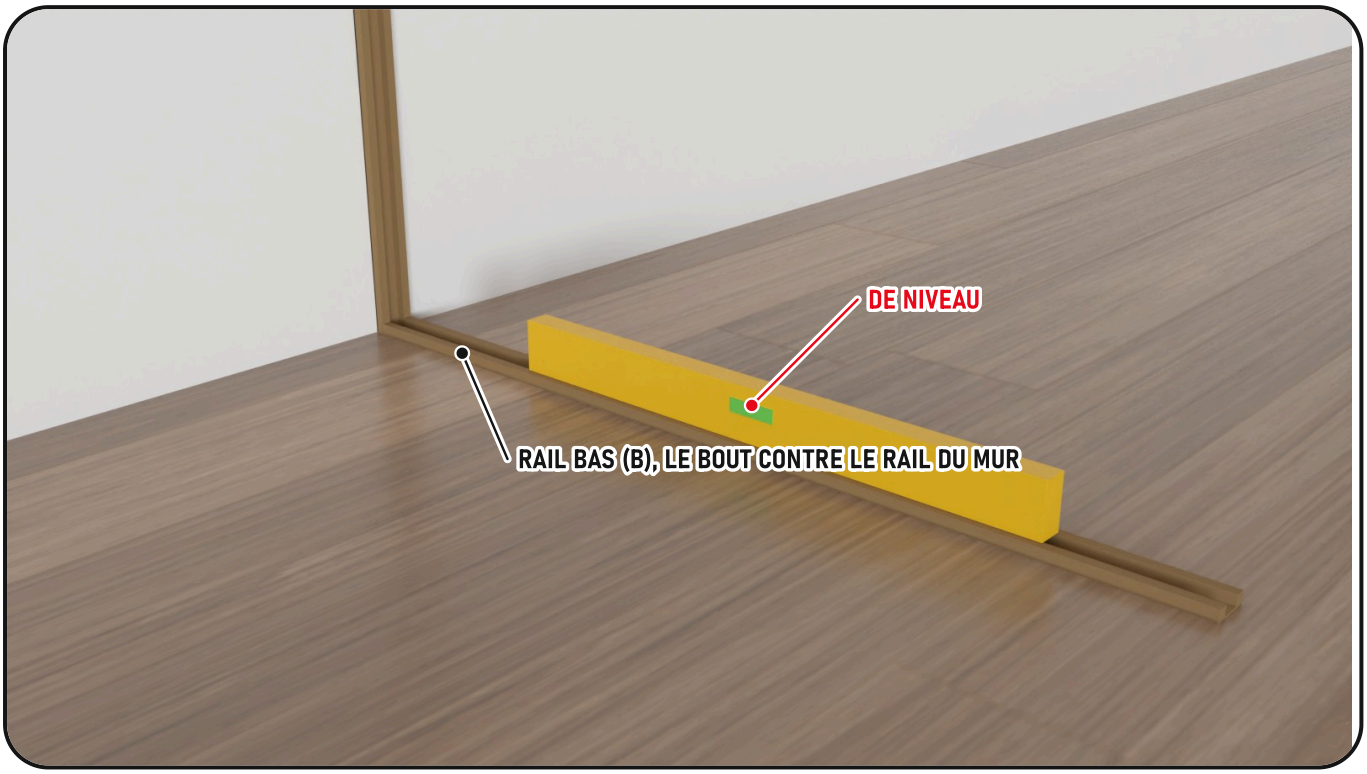

6 METTEZ DE LA COLLE PU DANS LES GLISSIÈRES

Un cordon au **fond de la rainure** du rail bas et du rail du mur, sur toute leur longueur.

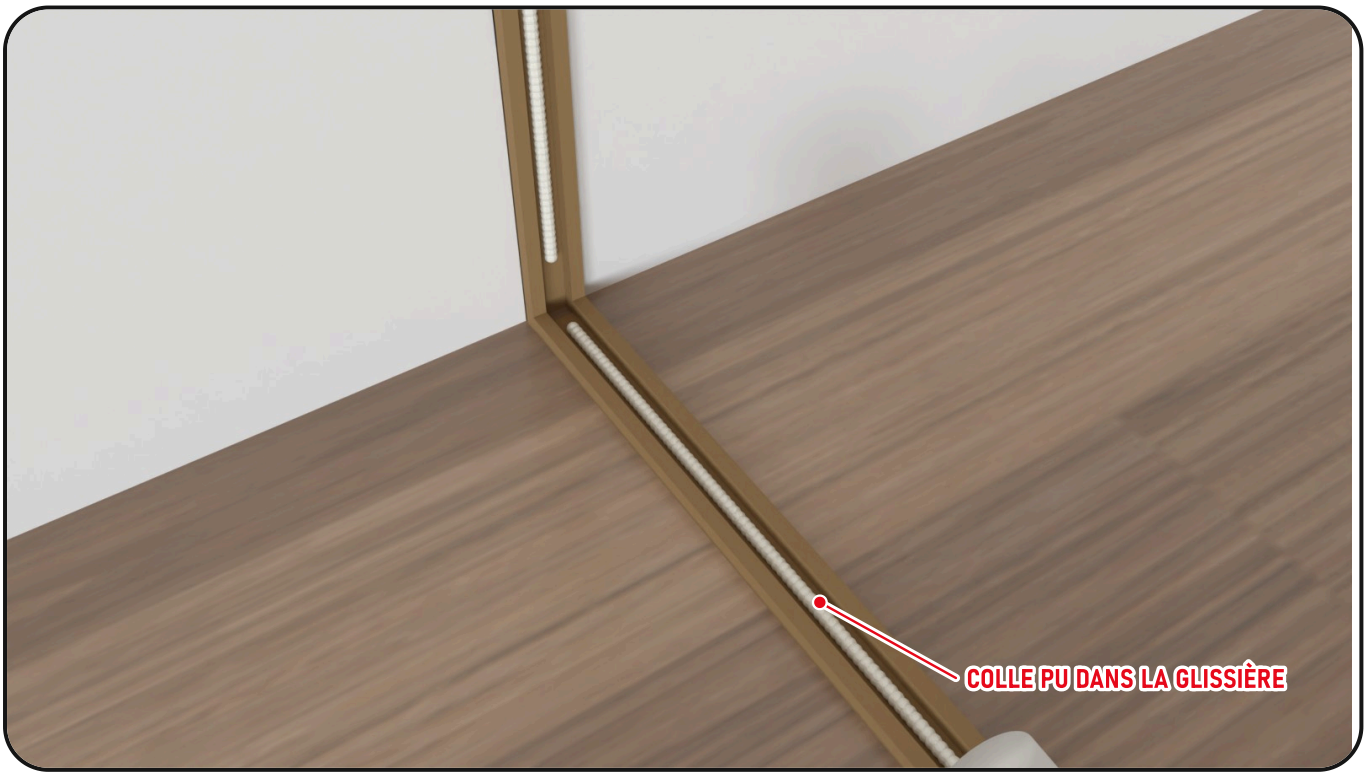

7 FAITES GLISSER LE DÉCOR DANS LES RAILS

Présentez le décor (A) dans la rainure du rail bas, à quelques centimètres du mur, et faites-le **glisser horizontalement** jusqu'au fond du rail du mur. **Faites-vous aider** pour le tenir droit. Essuyez aussitôt la colle qui déborde.

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ

SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement (voir aussi la cartouche).

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.