NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA DÉCORATIF

FIXATION 4 CÔTÉS · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR · POSE À LA COLLE PU, SANS VIS

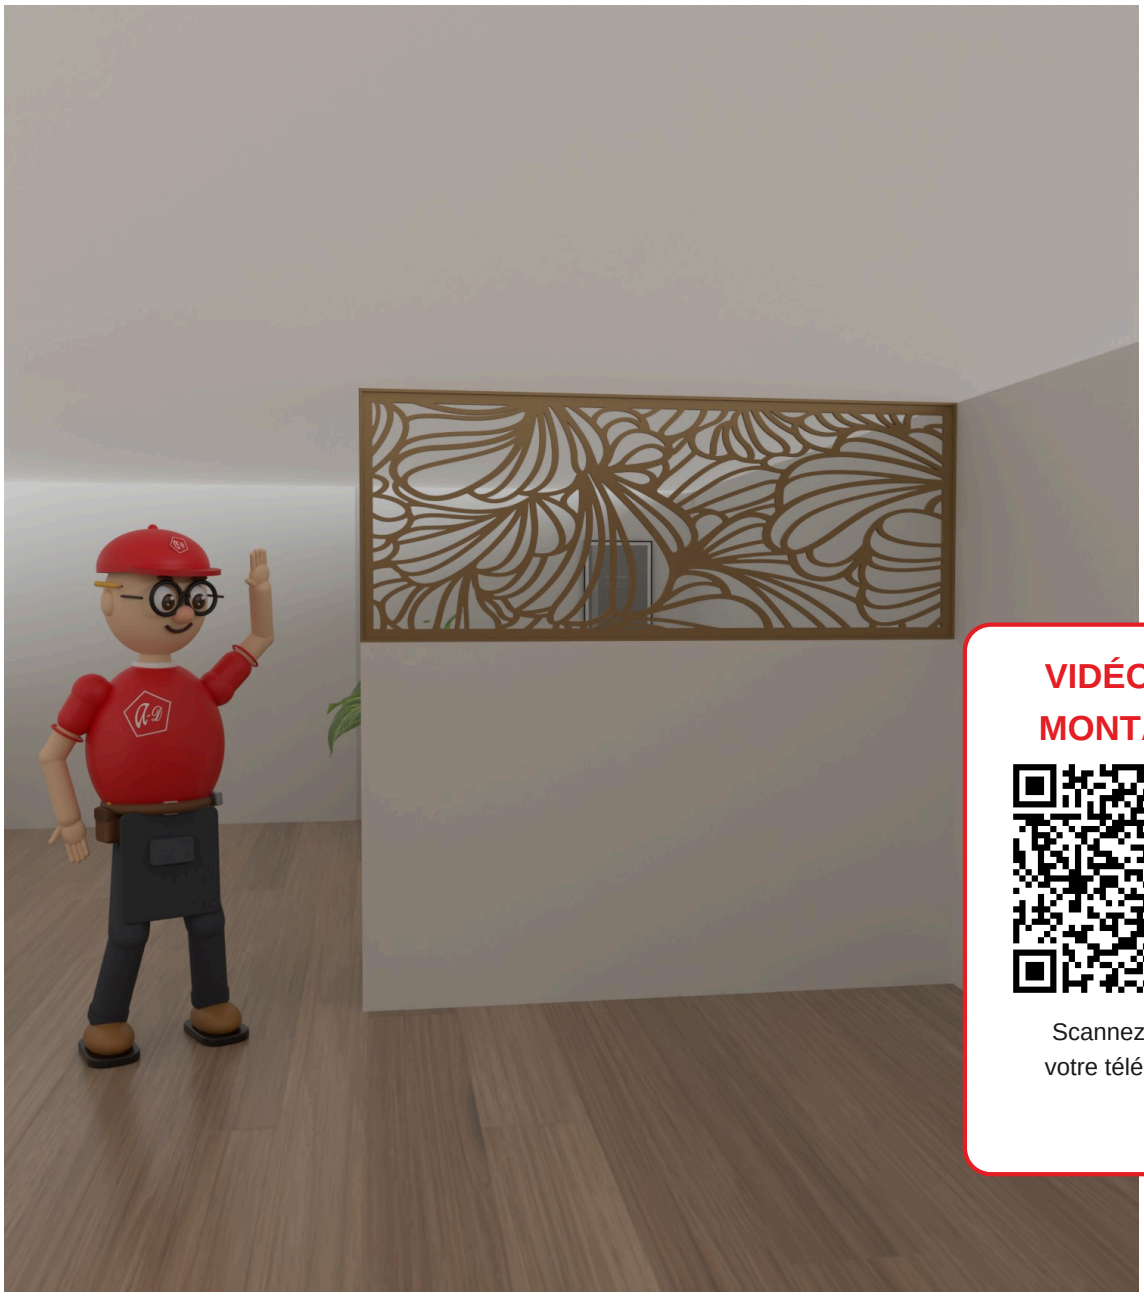

VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS

DÉCOR (A)
à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)

RAIL BAS (B) ET RAIL HAUT (C)
profilés en U, de la couleur du décor
coupés à la bonne longueur

MONTANTS (D) × 2
le même profilé, un de chaque côté
coupés à la bonne hauteur

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

COLLE PU
en cartouche ou en flacon

NIVEAU

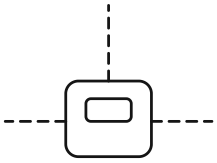

NIVEAU LASER
en croix



CRAYON
pour tracer l'emplacement

CHIFFON
pour la colle qui déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le dessus de la demi-cloison, le plafond et le mur doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR

Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ

Rail bas (B)
le décor dans le U

Le décor (A) est posé **sur la demi-cloison, jusqu'au plafond**, et tenu sur ses **4 côtés** par des rails en U : le rail bas (B) sur la demi-cloison, le rail haut (C) au plafond, un montant (D) contre le mur et un montant (D) sur son chant libre, côté passage. Il est **collé à la colle PU**. Aucune vis.

1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ

Sans colle. Présentez les rails et le décor sur la demi-cloison : le décor doit arriver **juste sous le plafond** et contre le mur. Repérez leur place, puis retirez-les.

2 ENCOLLEZ LE DOS DU MONTANT DU MUR ET DES RAILS

Retournez le montant du mur (D), le rail bas (B) et le rail haut (C), et appliquez un **cordon de colle PU en zigzag** sur leur dos. Le montant côté passage sera collé à la fin.

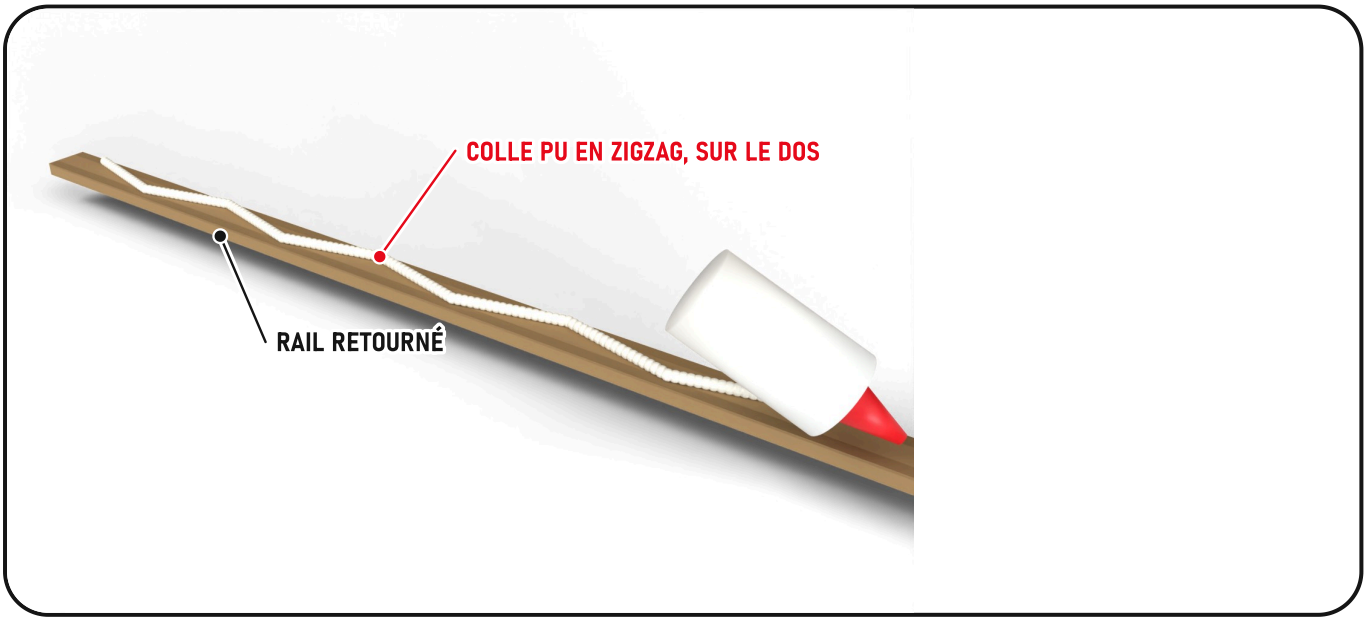

3 COLLEZ LE MONTANT CONTRE LE MUR, D'APLOMB

En premier. Debout sur la demi-cloison, **contre le mur**, du dessus de la demi-cloison jusqu'au plafond, rainure vers le passage. Vérifiez **l'aplomb au niveau.**

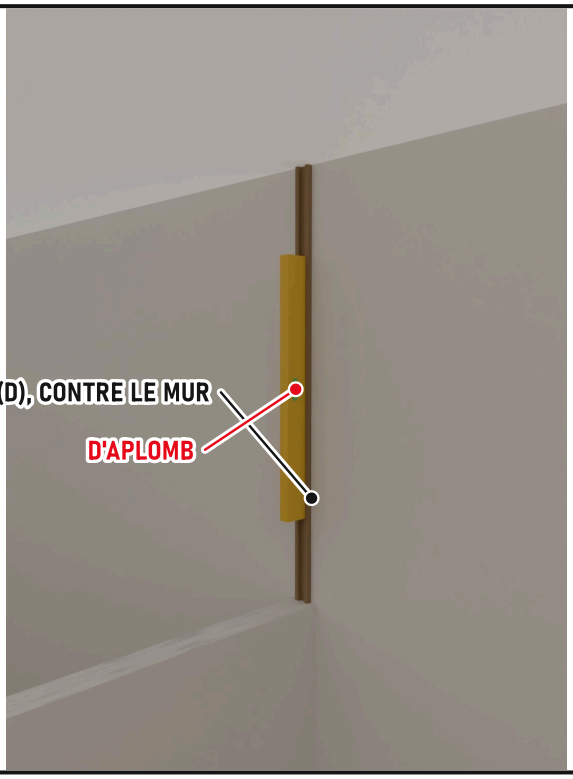

4 COLLEZ LE RAIL BAS SUR LA DEMI-CLOISON, DE NIVEAU

Rainure vers le haut, **le bout contre le montant**, au milieu de la demi-cloison. Appuyez sur toute sa longueur et vérifiez au **niveau.**

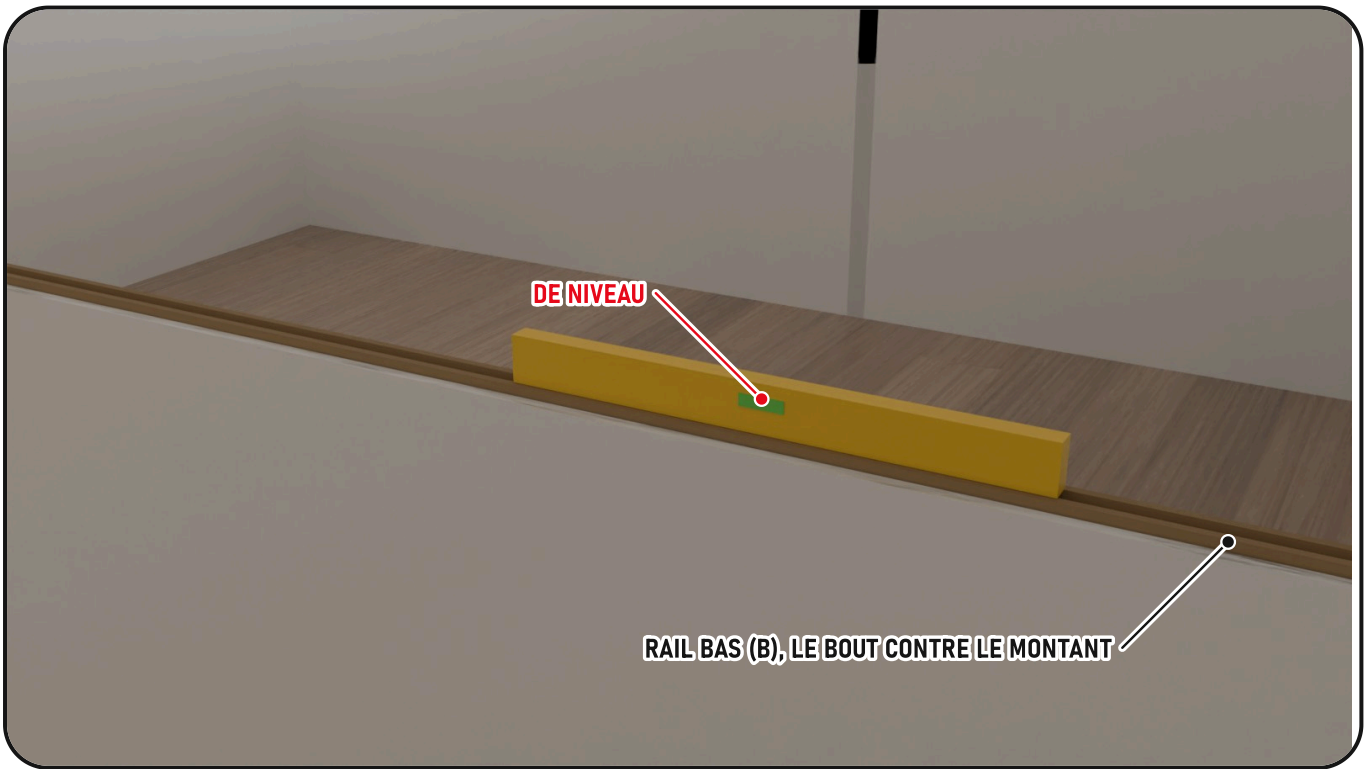

5 COLLEZ LE RAIL HAUT AU PLAFOND, D'APLOMB

Rainure vers le bas, le bout contre le montant, **exactement au-dessus du rail bas** : posez un **niveau laser** sur la demi-cloison, son trait vertical doit passer **au milieu des deux rails**.

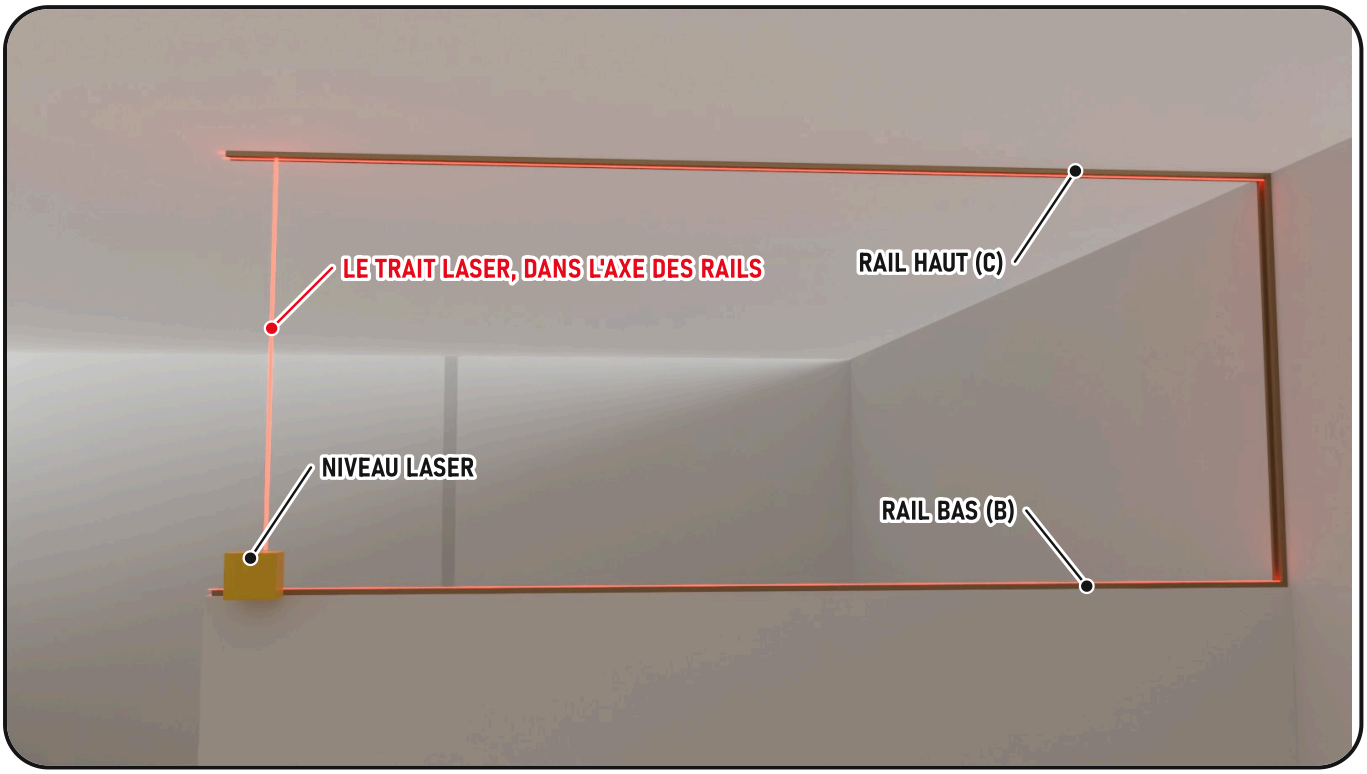

6 METTEZ DE LA COLLE PU DANS LES GLISSIÈRES

Un cordon au **fond de la rainure** du rail bas, du rail haut et du montant du mur.

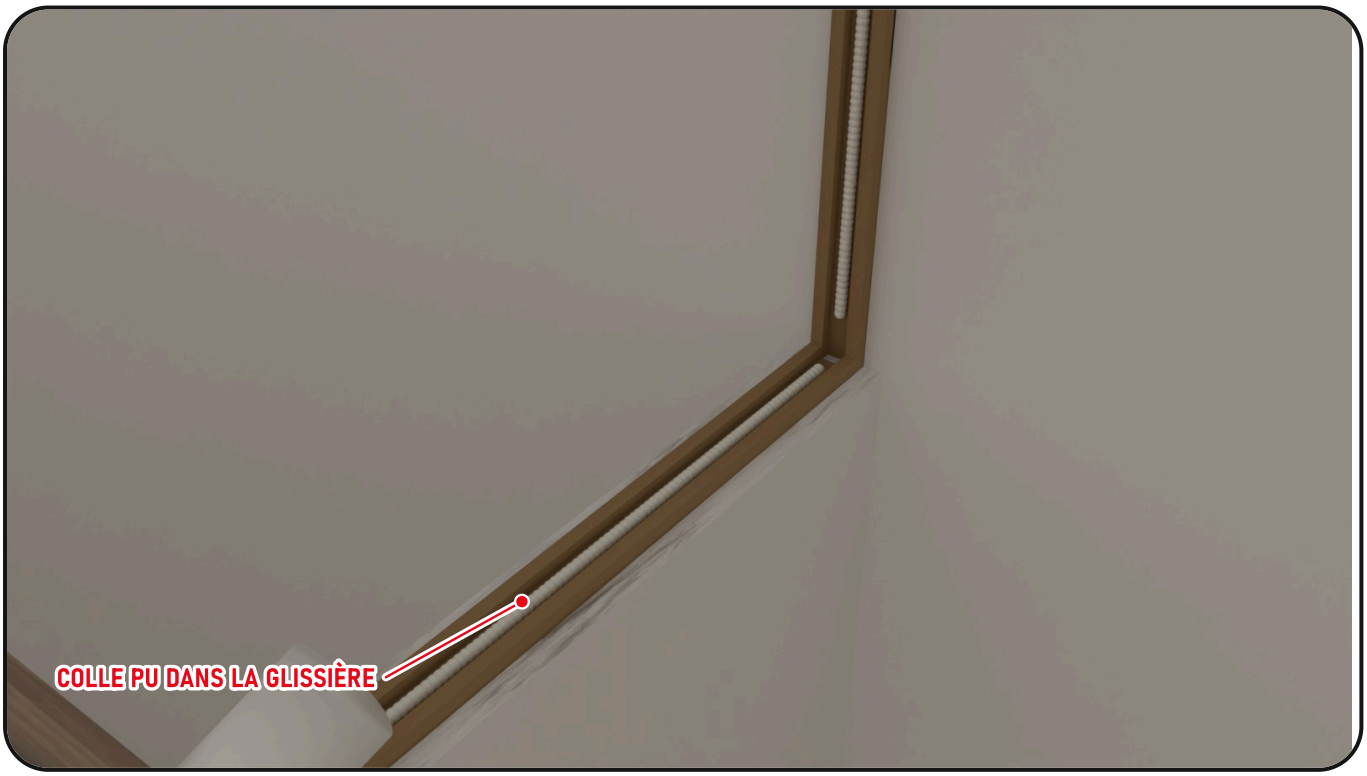

7 FAITES GLISSER LE DÉCOR DEPUIS LE PASSAGE

Engagez le décor (A) par le **côté passage**, en bas dans le rail bas et en haut dans le rail haut, et faites-le **glisser horizontalement** jusqu'au **fond du montant du mur**. **Faites-vous aider** pour le tenir droit. Essuyez aussitôt la colle qui déborde.

8 COLLEZ LE DERNIER MONTANT, CÔTÉ PASSAGE

Encollez le dos du **dernier montant** (D) et mettez un cordon de colle PU dans sa rainure. Présentez-le sur le **chant libre du décor**, entre le rail bas et le rail haut, d'aplomb. Essuyez la colle qui déborde.

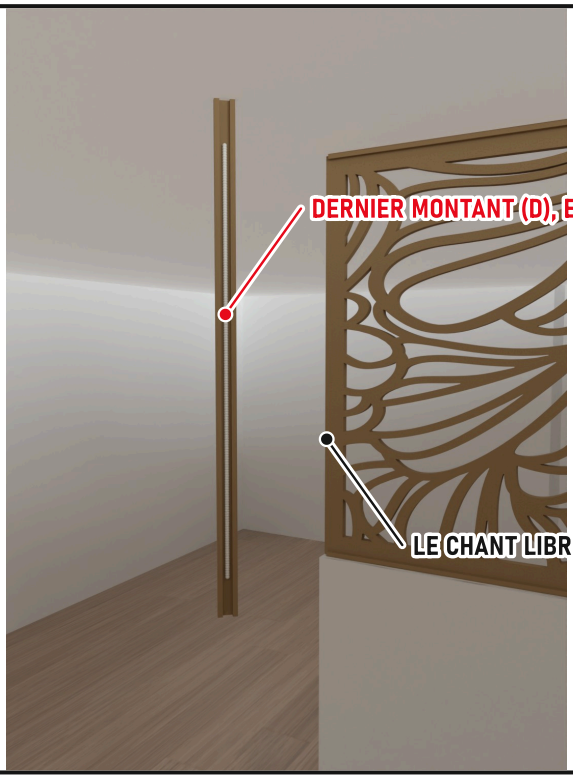

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ

SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.